



Art. 149302134

Supporto a parete a tre snodi per TV 39"- 70"

Wall bracket with three joints for 39"- 70" TV

Soporte de pared con tres juntas para TV de 39"- 70"

Support mural à trois articulations pour téléviseur 39"- 70" TV

Wandhalterung mit drei Gelenken für 39"- 70" TV

Staffa da muro per tv da 39" (99cm) a 70" (178cm)**GUIDA AL MONTAGGIO**

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per consultazioni future.
Non utilizzare questo apparecchio per scopi diversi da quelli descritti.

Informazioni sulla sicurezza e specifiche

ATTENZIONE: utilizzare questo prodotto per il solo scopo per cui è stato progettato.

Un diverso utilizzo può causare danni a persone o cose. In caso di dubbi o incertezze sull'utilizzo, contattare il servizio clienti o un tecnico qualificato. Melchioni non è responsabile per danni o infortuni dovuti a scorretto utilizzo o installazione. Il peso del televisore non deve essere maggiore di 40 kg. Il muro deve essere in grado di sopportare il peso della staffa e del TV assieme. Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.

Attrezzi necessari per l'installazione.

Trapano



Metro e matita



Punta da 8mm



Chiave inglese



Cacciavite



Martello



Livella a bolla


Contenuto

Accertarsi di avere tutto il necessario per il montaggio del prodotto:

- 1- Staffe verticali assemblate (2 pz.)



- 2- Braccio assemblato (1 pz)

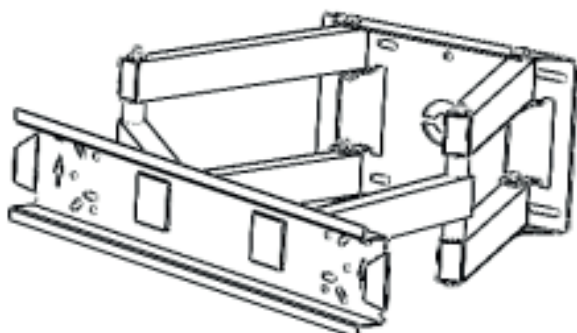

- 3- Busta in plastica, contenente dadi, rondelle e accessori (pz 1)




Riga	Componente	Q.tà	Riga	Componente	Q.tà
4	 Vite a testa esagonale M8x60mm	4	12	 Vite M5x12mm	4
5	 Tassello da muro M8x60mm	4	13	 Vite M5x30mm	4
6	 Fermacavo	2	14	 Vite M6x12mm	4
7	 Copridado	18	15	 Vite M6x30mm	4
8	 Rondella M8x22	6	16	 Vite M8x16mm	4
9	 Rondella M6x16	4	17	 Vite M6x60mm	4
10	 Vite M4x12mm	4	18	 Tassello da muro M6x60mm	
11	 Vite M4x30mm		19	 Distanziale	12
			20	 Livella	1

Istruzioni per l'installazione


Passo 1 – Verificare se il vostro televisore ha il retro piatto o ostruito o forma irregolare

1. Posizionare il TV a faccia in giù su una superficie soffice e pulita che possa proteggere lo schermo da graffi o danni.
2. Se il vostro TV ha una base di appoggio, rimuoverla. Vedere la documentazione a corredo del TV.
3. Appoggiare provvisoriamente la staffa sul retro del TV.
4. Allineare i fori di montaggio della staffa e del TV.
5. Identificare che tipo di retro ha il vostro TV.


- Retro piatto: le staffe si trovano a filo del retro della TV e non bloccano gli eventuali spinotti e non sono necessari distanziali durante il montaggio del supporto a parete.

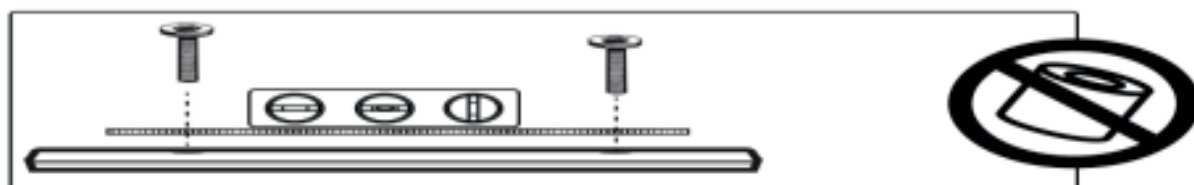

- Retro ostruito: le staffe bloccano alcuni spinotti sul retro della TV e saranno sicuramente necessari distanziali durante il montaggio del supporto a parete.

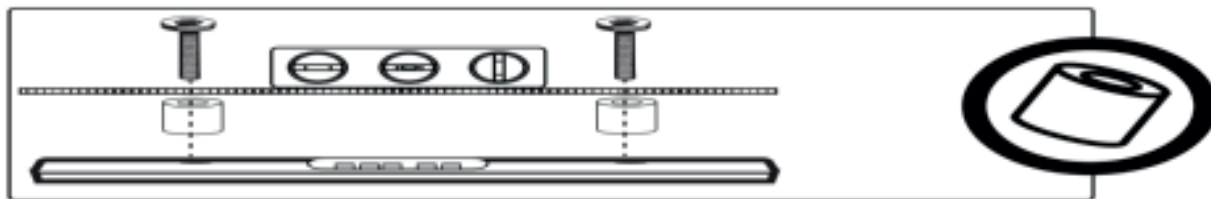

- Retro irregolare: in questo caso, c'è spazio tra le staffe e la superficie di montaggio a parete. Saranno necessari distanziali durante il montaggio del supporto a parete.

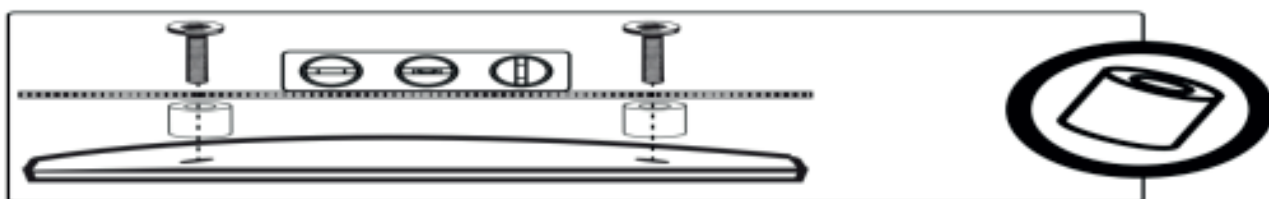

- Rimuovere le staffe.

Passo 2 - Selezionare viti, rondelle e distanziali

1. Selezionare l'occorrente per il vostro TV (viti, rondelle e distanziali). Alcuni TV sono dotati di viti già predisposte. (In questo caso, le viti sono inserite nei fori presenti sul retro del TV). Se non si conosce la lunghezza corretta delle viti da utilizzare per il vostro TV, provare i vari tipi avvitandoli a mano.
2. Selezionare uno dei seguenti tipi di viti:
3. M4x12mm (10)
M4x30mm (11)
M5x12mm (12)
M5x30mm (13)
M6x12mm (14)
M6x30mm (15)
M8x16mm (16)

Utilizzare le rondelle per qualsiasi vite.

Per TV con fondo irregolare o ostruito, utilizzare i distanziali.




Attenzione: per l'installazione, utilizzare le viti con la lunghezza corretta. Se si hanno dubbi sulla installazione, fermarsi immediatamente e contattare il servizio assistenza. Utilizzare viti troppo lunghe potrebbe danneggiare il TV mentre viti troppo corte non reggerebbero il peso del TV che potrebbe cadere causando danni o ferite.

4. Rimuovere le viti per essere utilizzate altrove.
5. Per TV con retro piatto, attaccare le staffe verticali direttamente.

Passo 3 - Opzione 1: attaccare le staffe verticali a TV con retro piatto


1. Allineare i fori sul retro del TV con i fori della staffa, che deve essere a livello.


2. Posizionare le rondelle M6x16 (6) concentriche ed allinearle ai fori sulle staffe: inserire quindi le viti (10-14) nelle rondelle.
3. Stringere le viti per bloccare le staffe al TV. Non stringere le viti esageratamente.

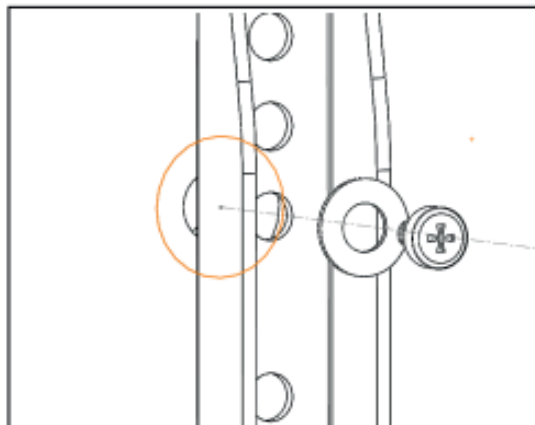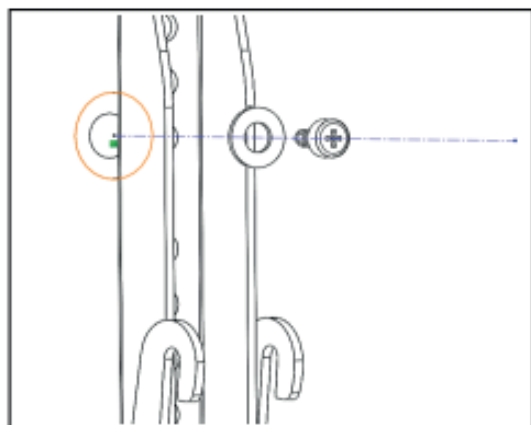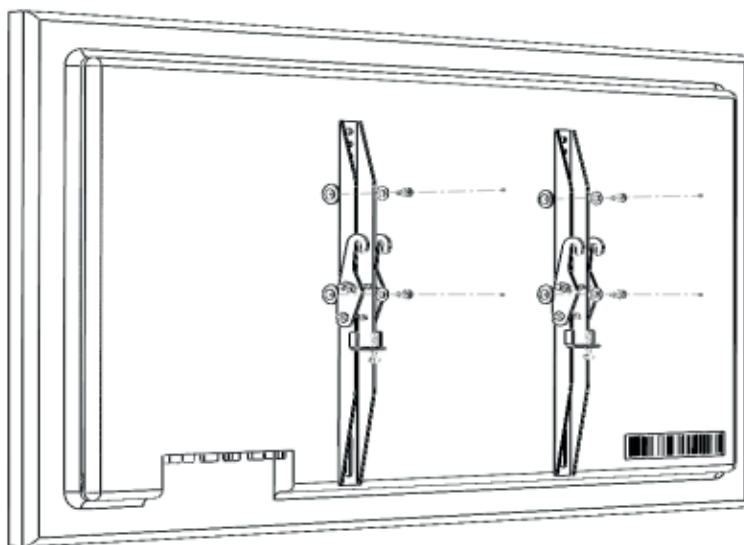

Passo 3 - Opzione 2: attaccare le staffe verticali a TV con retro irregolare o ostruito

1. Posizionare i distanziali sopra ai fori delle viti, tra le staffe e il retro del TV.
2. Allineare le staffe ai distanziali, quindi posizionare le rondelle sopra ai fori delle staffe e inserire le viti nelle rondelle, staffe e distanziali. Verificare che le staffe siano livellate.
3. Stringere le viti finché non aderiscono alle staffe verticali. Non stringere esageratamente.


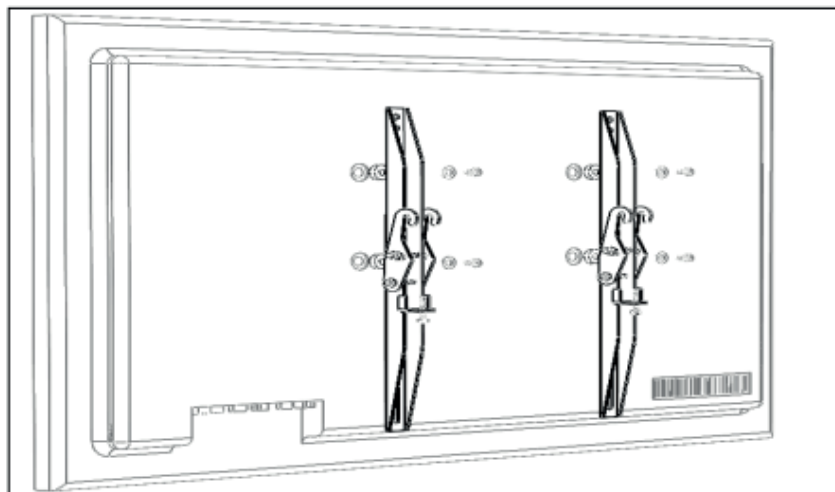


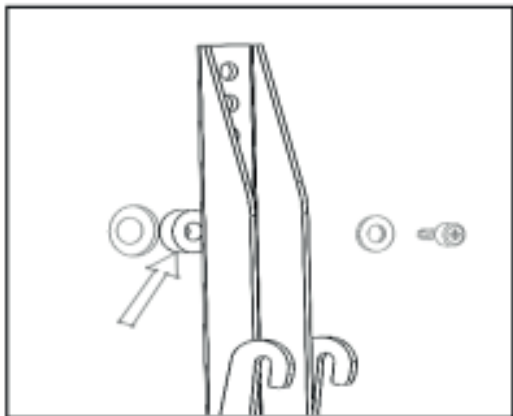

Passo 4 - Determinare la posizione sul muro

Posizionare il TV al centro della piastra a muro sul braccio, prima di forare.


1. Misurare la distanza dal basso del TV alla mezzzeria dei quattro fori di fissaggio. Questa è la misurazione.
2. Scegliere il punto esatto sul muro, relativo al vostro disegno. Qui, misurare la distanza che desiderate tra il basso del TV e il pavimento. Notare che il TV deve essere al di sopra di eventuali mobili (porta TV, elementi decorativi, apparecchi blue ray e altoparlanti).
 - La parte alta del TV deve essere livellata orizzontalmente.
3. Al termine di queste operazioni segnare con una matita il punto sul muro.

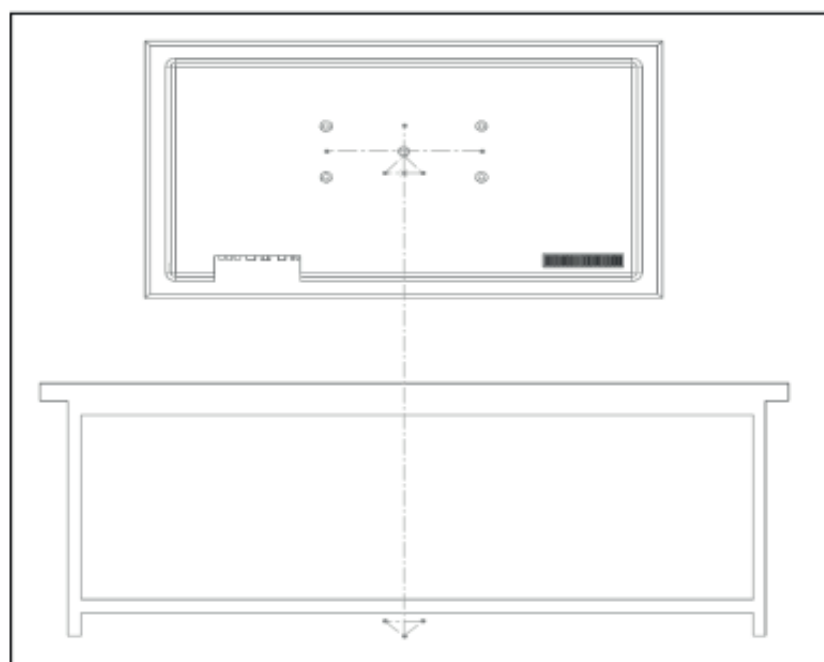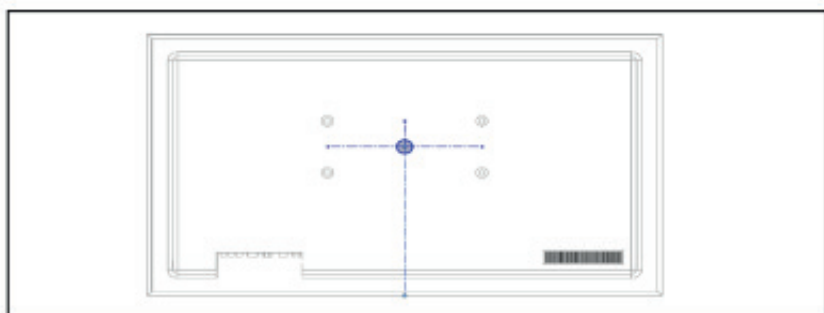

Passo 5 - Installare il braccio su muro di cemento pieno o forati


Attenzione: per evitare danni alla proprietà o lesioni personali, non forare mai nella malta tra i mattoni. Forare direttamente nel cemento o calcestruzzo.


1. Allineare il centro della piastra a muro al braccio all'altezza determinata in precedenza e verificare che sia quella desiderata. Segnare la posizione dei 6 fori per le viti.
2. Forare i fori pilota con profondità 60mm e diametro 8mm.
3. Inserire i tasselli nei fori e utilizzare un martello per spingere i tasselli a filo con il muro.
4. Allineare la piastra a muro con i tasselli e inserire le viti nei fori. Stringere le viti fino ad unire la piastra ai tasselli.
5. Non stringere esageratamente per evitare danni alla proprietà o potenziali lesioni.
6. Notare che la piastra deve essere livellata orizzontalmente e verticalmente. L'angolo tra il braccio e il muro deve essere di 90 gradi.

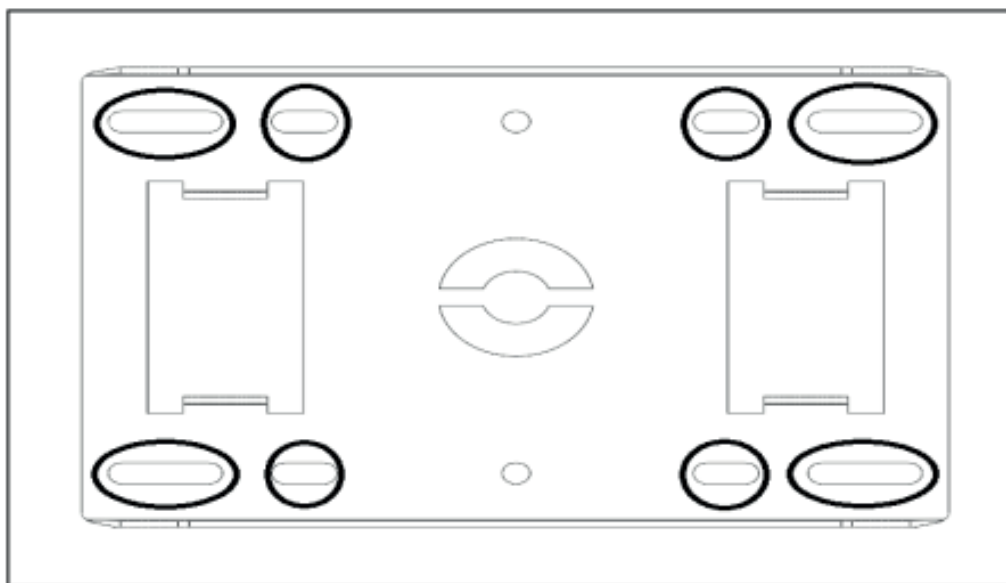


Passo 6 - Appendere il TV al braccio

1. Per semplificare l'attacco del TV al braccio, sollevare il TV prendendolo per gli angoli, in modo da poter vedere il retro del TV stesso.
 - Se il vostro TV è enorme o molto pesante o non si riesce a vedere la staffa e il braccio, farsi aiutare da qualcuno nell'operazione.
2. In primo luogo, inserire i ganci delle staffe nella parte superiore della traversa del braccio.

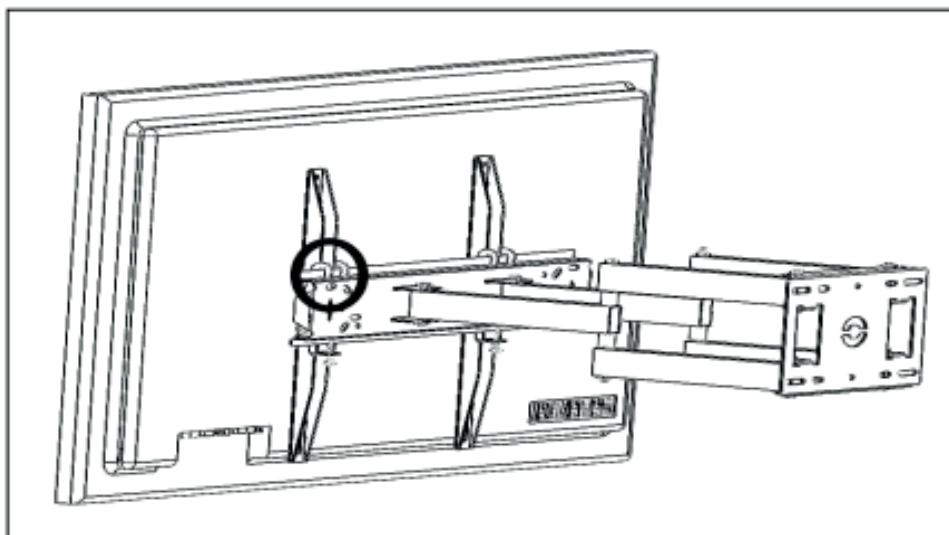

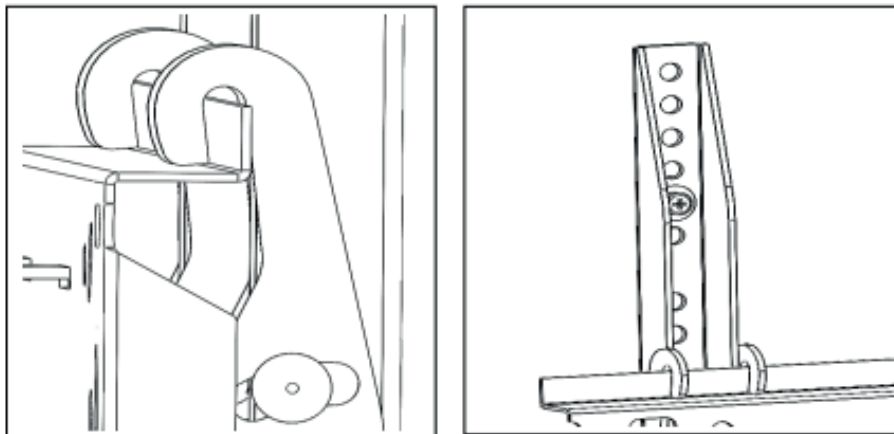


3. Quindi stringere le viti nella parte inferiore della traversa.

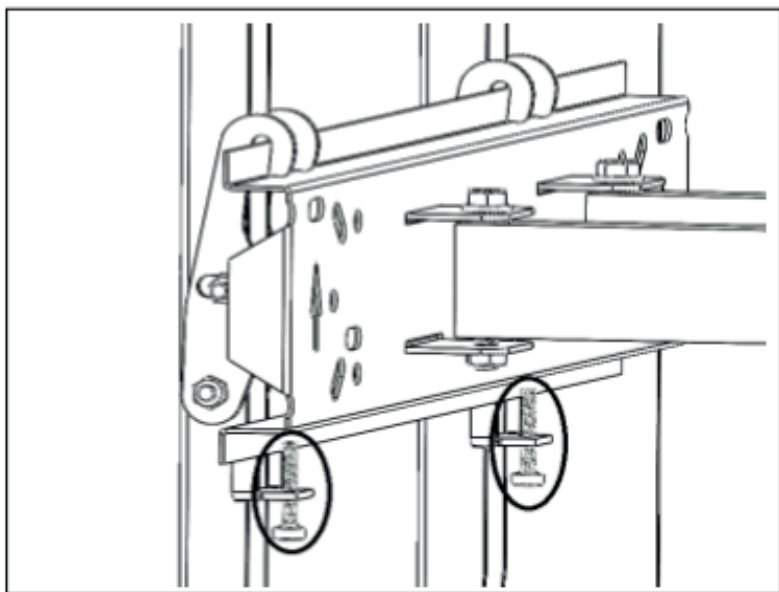

4. Verificare che l'aggancio sia stabile e resistente.

Passo 7 - Regolazione e gestione dei cavi

1. E' possibile modificare la posizione verticale del TV agendo sulle due viti sui ganci.

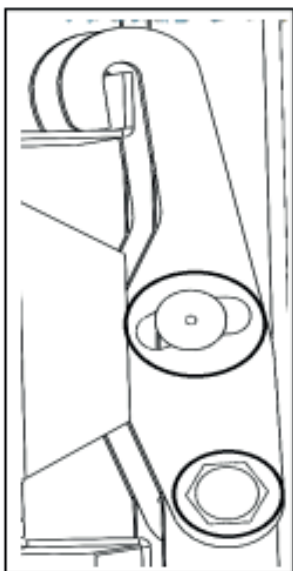

2. Nota: quando si è certi della posizione del televisore, stringere le viti e i dadi per evitare movimenti indesiderati.
3. Posizionare i copridadi sui dadi per un migliore aspetto estetico.
4. Gestire tutti i cavi tramite i fermacavi presenti nella confezione. Mettere i fermacavi sui due profili e far passare i cavi all'interno dei fermacavi per prevenire qualsiasi allentamento, instradando i cavi lungo i bracci e fornendo un aspetto pulito all'installazione.

Rimuovere il TV dalla piastra a muro

Per rimuovere il TV dalla piastra a muro, scollegare tutti i cavi ed eseguire a ritroso la procedura del passo 6.

Cura e manutenzione

Come buona prassi di cura e manutenzione, effettuare verifiche periodiche al serraggio dei tasselli e verifica all'integrità del prodotto.

Garanzia

Melchioni Spa, con sede in Milano (Italia), via Colletta 37, riconosce garanzia convenzionale sul prodotto per il periodo di due anni dalla data del primo acquisto da parte del consumatore. Tale garanzia lascia impregiudicata la validità della normativa in vigore riguardante i beni di consumo (D.L. 6 Settembre 2005 n. 206 art. 128 e seguenti), dei quali diritti il consumatore rimane titolare. Tale garanzia si applica all'intero territorio dell'Unione Europea.

I componenti o le parti che risulteranno difettosi per accertate cause di fabbricazione saranno riparati o sostituiti gratuitamente per tramite del rivenditore, durante il periodo di garanzia di cui sopra. Melchioni Spa si riserva il diritto di effettuare sostituzione integrale dell'apparecchio, qualora la riparabilità risultasse impossibile od eccessivamente onerosa, con altro apparecchio di simili caratteristiche (D.L. 6 Settembre 2005 n. 206 art. 130) nel corso del periodo di garanzia. In questo caso la decorrenza della garanzia rimane quella dell'acquisto originale: la prestazione erogata in garanzia non prolunga il periodo della garanzia stessa.

Questo apparecchio non sarà in ogni caso considerato difettoso per materiali o fabbricazione qualora dovesse essere adattato, cambiato o regolato, al fine di conformarsi a norme di sicurezza e/o tecniche nazionali o locali, in vigore in un Paese diverso da quello per il quale è stato originariamente progettato e fabbricato. Questo apparecchio è stato progettato e costruito per un impiego esclusivamente domestico: qualunque altro utilizzo comporta il decadimento dei benefici della garanzia.

La garanzia non copre:

- parti soggette ad usura o logorio, né quelle parti che necessitano di una sostituzione e/o manutenzione periodica
- uso professionale del prodotto
- malfunzionamenti o qualsiasi difetto dovuti ad errata installazione, configurazione, aggiornamento di software / BIOS / firmware non eseguita da personale autorizzato Melchioni Spa
- riparazioni o interventi eseguiti da persone non autorizzate da Melchioni Spa
- manipolazioni di componenti dell'assemblaggio o, ove applicabile, del software
- difetti provocati da caduta o trasporto, fulmini, sbalzi di tensione, infiltrazioni di liquidi, apertura dell'apparecchio, intemperie, fuoco, disordini pubblici, aerazione inadeguata o errata alimentazione
- eventuali accessori, ad esempio: scatole, borse, batterie, ecc. usate con questo prodotto
- interventi a domicilio per controlli di comodo o presunti difetti

Il riconoscimento della garanzia da parte di Melchioni Spa è subordinata alla presentazione di un documento fiscale che comprovi l'effettiva data di acquisto. Lo stesso non deve presentare manomissioni o cancellature, in presenza dei quali Melchioni Spa si riserva il diritto di rifiutare l'erogazione del trattamento in garanzia.

La garanzia non sarà riconosciuta qualora la matricola o il modello dell'apparecchio risultassero inesistenti, abrasati o modificati.

La presente garanzia non comprende alcun diritto di risarcimento per danni diretti o indiretti, di qualsiasi natura, verso persone o cose, causati da un'eventuale inefficienza dell'apparecchio. Eventuali estensioni, promesse o prestazioni in merito, assicurate dal rivenditore, saranno a carico di quest'ultimo.

Wall bracket for TV from 39" (99cm) to 70" (178cm)**ASSEMBLY GUIDE**

Please, read the instructions carefully and keep them for future reference.
Do not use this appliance for purposes other than those described.

Safety information and specifications

CAUTION: Do not use this product for any purpose not explicitly specified.

Using for other cases may cause properly damage or personal injury. On the other side if you cannot understand of instruction or doubts about safety of this, contact to your customer service or call a qualified contractor. Melchioni is not responsible for any damage or injury due to incorrect installation or use. The weight of your TV should not be more than 40 kg. The wall must be capable of supporting weight of your TV and wall mount together. Keep these times away from young children.


You will need the following tools to assemble your TV wall mount:**Drill****Measuring tape and pencil****8/32" (8mm) drill bit****Socket wrench (13mm)****Screwdriver****Hammer****Level****Package contents**

Make sure that you have all the hardware necessary to assemble your TV wall mount:

1- Vertical assembled Brackets (Q.ty 2)



2- Base assembled arm (Q.ty 1)

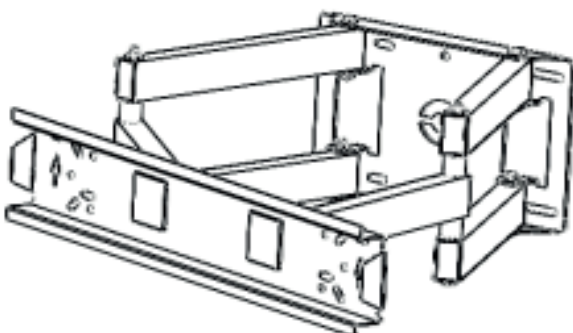

3- Hardware including Nuts, Bolts and accessories in plastic package (Q.ty 1)




Row	Hardware	Q.tà	Row	Hardware	Q.tà
4	 M8* 60mm Head coach screw	4	12	 M5* 12mm Screw	4
5	 M8* 60mm Concrete anchor	4	13	 M5* 30mm Screw	4
6	 Cable keeper	2	14	 M6* 12mm Screw	4
7	 Nut cap	18	15	 M6* 30mm Screw	4
8	 M8* 22 Washer	6	16	 M8* 16mm Screw	4
9	 M6* 16 Washer	4	17	 M6* 60mm Screw	4
10	 M4* 12mm Screw	4	18	 M6* 60mm Concrete anchor	
11	 M4* 30mm Screw		19	 Spacer	12
			20	 Level	1


Installation instructions

Step1 – Determine that your TV has a flat back or an irregular form of TV or obstructed back


1. Carefully place your TV screen face-down on a soft place, clean that surface to protect the screen from any damages and scratches.
2. If your TV has a table-top stand attached, remove the stand. See the documentation that came with your TV for instruction.
3. Temporarily lay the brackets on the back of your TV.
4. Align screws, brackets and TV with the mounting screw holes.
5. Identify that which type of back your TV may have:
 - Flat back: the brackets lay flush the back of your TV and do not block any jacks and you do not need spacers when assembling the wall mount or any other distances.

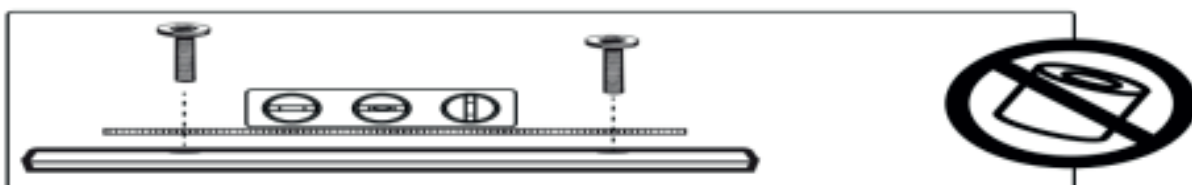

- Obstructed back: The brackets block any of the jacks on the back of your TV and properly you will need spacers when assembling the wall mount.

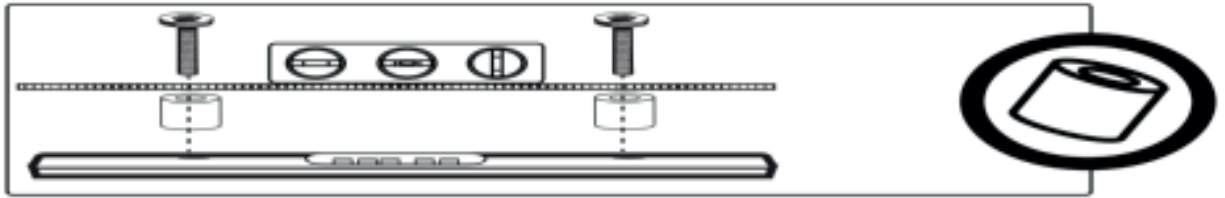

- Irregularly shape back: In this type, there is gap between the brackets and surface of wall mount. You will need spacers when assembling the wall mount.

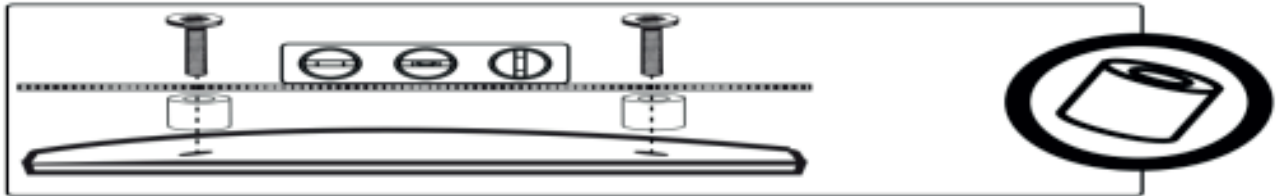

- Remove the vertical brackets.

Step 2- Select screws, washers, and spacers

1. Select the hardware for your TV (screws, washers, and spacers). A limited number of TVs come with number of hardware included. (If there are screws that came with the TV, there are almost always in the holes on the back of the TV). If you don't know the correct length of the mounting screws your TV requires, test various sizes by hand threading the screws.
2. Select one of the following types of screws:
 - M4* 12 mm Screw (10)
 - M4* 30 MM Screw (11)
 - M5* 12 mm Screw (12)
 - M5* 30 mm Screw (13)
 - M6* 12 mm Screw (14)
 - M6* 30 mm Screw (15)
 - M8* 16 mm Screw (16)
 Use washers for all screws.

For an irregular or obstructed TV back, you can use some spacers.

Caution: use the correct length of screws for installation. If you doubt about installation by yourself, stop immediately and contact to customer service. Using hardware that is too long may damage your TV and on the other hand using too short may cause your Tv fall from the mount and do damage or injuries.



4. Remove the screws for fitting other steps.
5. For flat back TV, directly attaching the vertical brackets to TVs with irregular or obstructed backs.

Step 3- Option 1: attaching the vertical brackets to TVs with a flat back

1. Align TVs holes on the bracket holes with screws on the back of TV. The brackets must be level.
2. Place washers M6 16 mm (6) concentric and align on the holes of brackets and then insert


the screws (10-14) through the washers.


3. Tighten the screws until fastening brackets to TV. Notice that do not over tighten

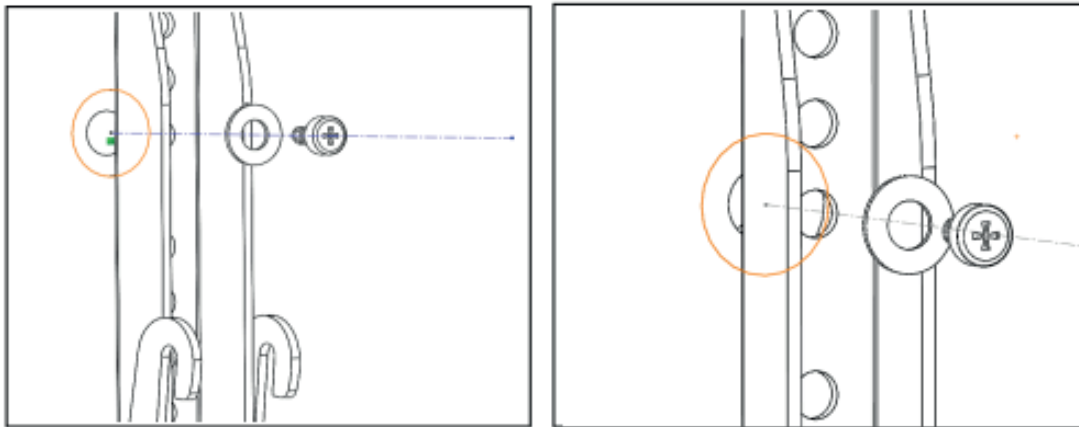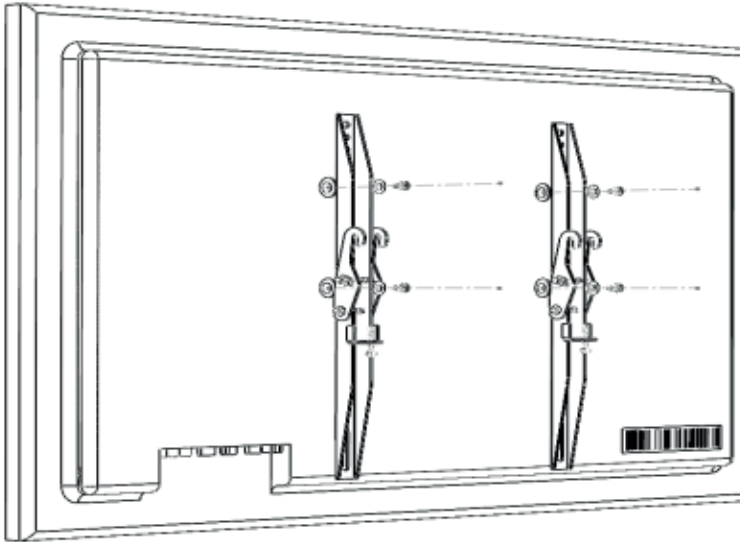

Step 3- Option 2: attaching the vertical brackets to TVs with irregular or obstructed backs

1. Place the spacers over the screw holes between brackets and TVs back.
2. Align the brackets over the spacers, after that place the washers over the holes in the brackets and insert the screws through the washers, brackets and spacers. Make sure that the brackets are level.
3. Tighten the screws until snug against the vertical brackets. Do not over tighten.


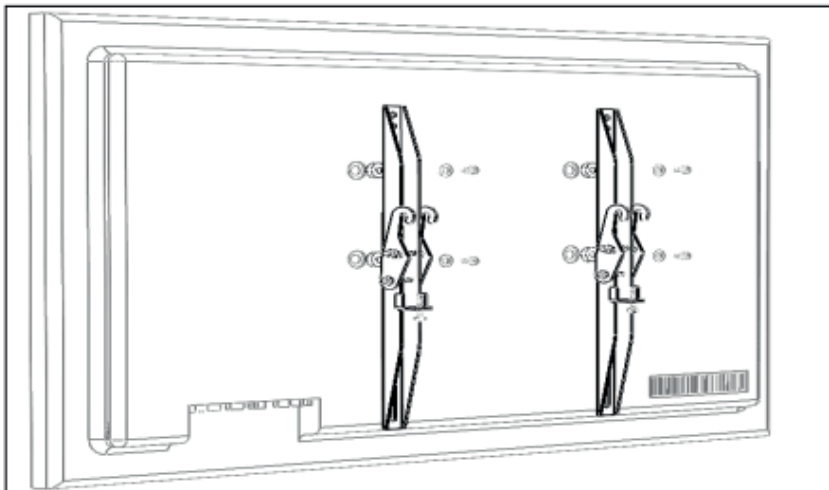


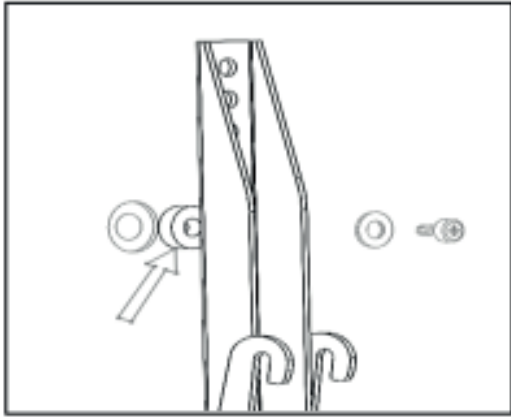

Step 4 – Determine wall-mount location

Place TV at the center of the wall plate at the arm, before drill holes.


1. Measure the distance from the bottom of TV to the middle of four mounting screw holes. This is measurement.
2. Choose the exact place on the wall that related to your design. In this part, measure the bottom of TVs place that you want from floor. But notice that Tv should place above any furniture such as (TV stand, decoration box, blue ray box and speaker box).
 - Top of the Tv should be level.
3. At the end of this step use pencil to mark TV spot on the wall.

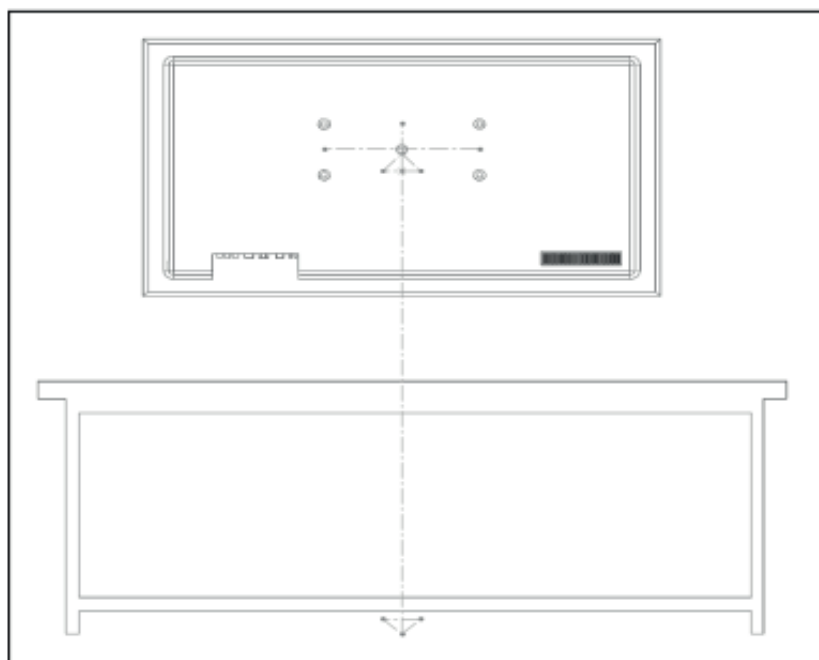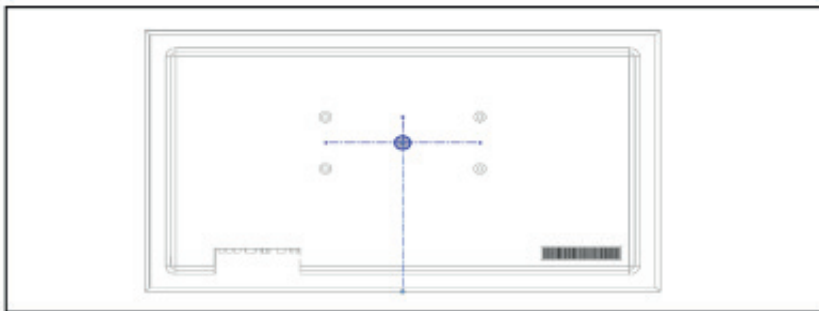

Step 5- Installing arm on a solid concrete or concrete clock wall


Caution: To prevent property damage or personal injury, never drill into the mortar between the blocks. Plate directly onto the concrete surface.



1. Align the center of the wall plate at the arm at the height determined in the previous step and make sure that it is level as you know. Mark the 6 screw hole locations.
2. Drill pilot holes to the depth of 60mm and 8mm diameter.
3. Insert concrete wall anchors into the pilot holes and use a hammer to make sure that the anchors are flush with the concrete surface.
4. Align the wall plate with the anchors and then insert the screws through the holes in the wall plate assembly. Tighten the screws until fastening the wall plate and anchors.
5. Do not over tighten for avoiding potential injuries or property damage.
6. Notice that the wall plate should stand level vertically and horizontally. The degree between the arm and the wall must be 90 degrees.

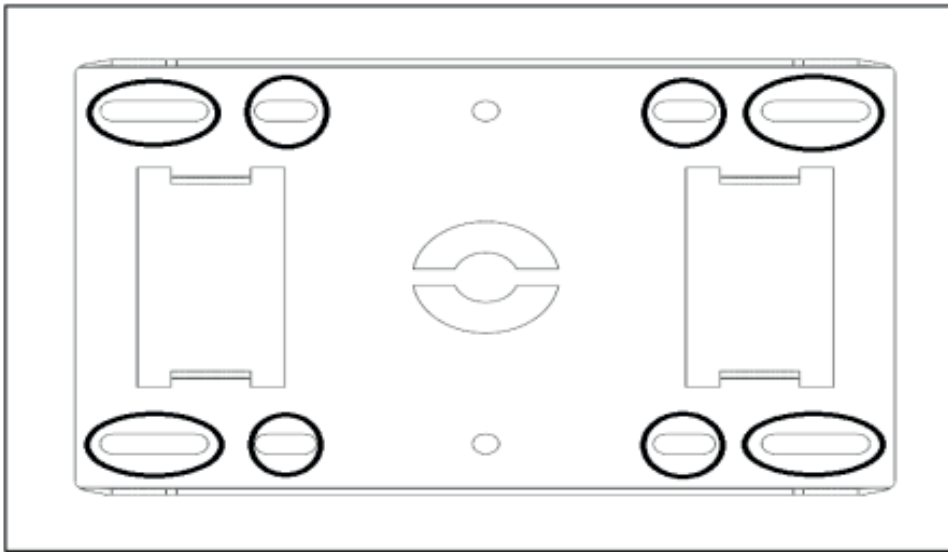


Step 6 – Attach the TV to the arm

1. To make it easier to attach the TV to the wall plate, pick the Tv up from the corners in a way you can see back of your TV.
 - If your TV is huge, heavy or inaccessibility to say brackets and arm, you will need assistance into this step.
2. At first, insert hooks that assembled to the brackets on top of the main body bent that assembled to the arm.

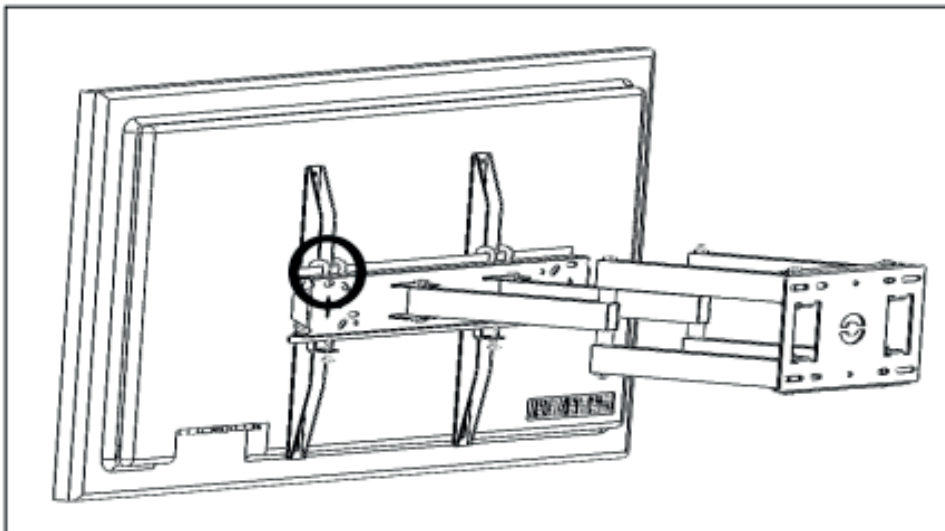

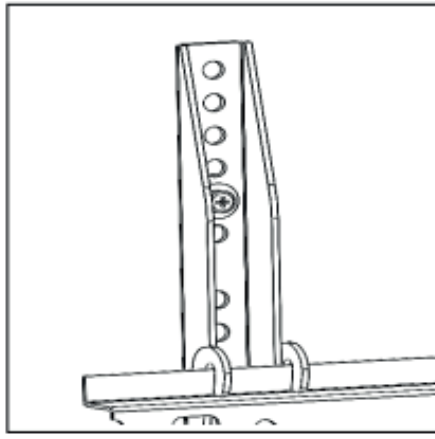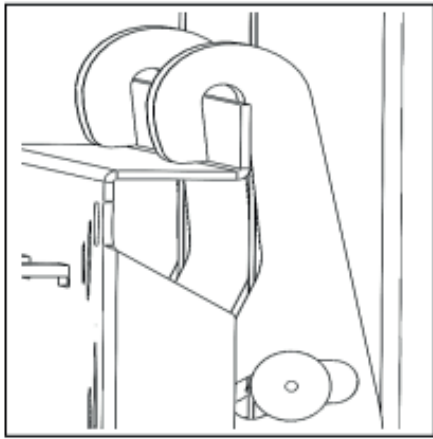


3. Then, tight the screw that assembled on the brackets to the bottom bent part on the body.

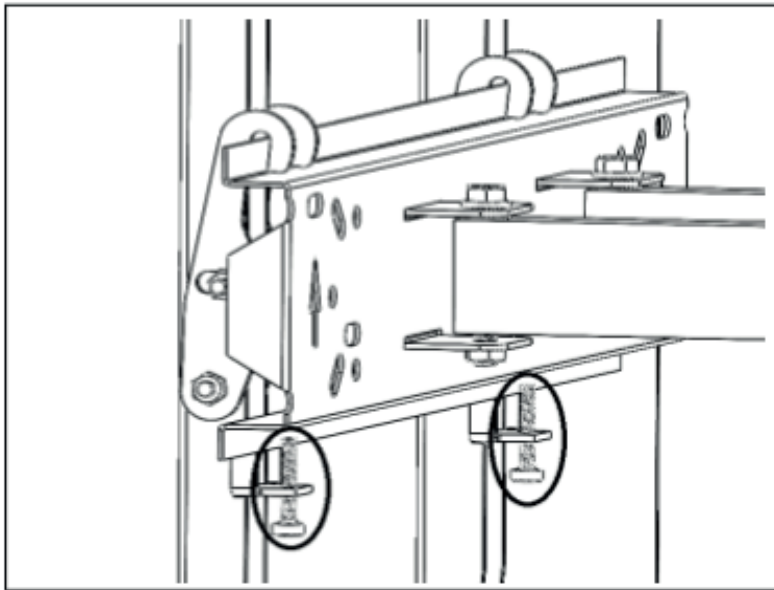

4. Make sure that your TV stand resistantly on the body.

Step 7 – Making adjustment and managing cables

1. You can change the Tv position vertically by two screws that assembled on the hooks.

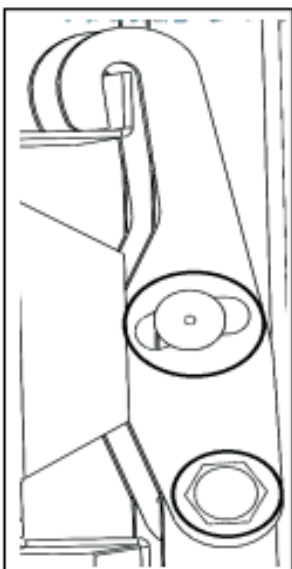

2. Note: When you sure that your TV is standing in place that you want, tighten the screws and nuts to prevent unwanted movement.
3. Manage all cables by two cable keepers which are in your packet. Put cable keepers to two profiles and then pass cables from inside of cable keeper to prevent any slack, routing cables along the arms and providing a clean look to your installation.

Removing the TV from the wall mount.

To remove your TV from the wall plate assembly, disconnect all cables and then reserve the procedures in step 6.

Care and maintenance.

As a good practice of care and maintenance, carry out periodic checks on the tightening of the anchors and check the integrity of the product.

Warranty

Melchioni Spa, based in Milan (Italy), via Colletta 37, recognizes a conventional guarantee on the product for a period of two years from the date of the first purchase by the consumer. This guarantee does not affect the validity of the legislation in force concerning consumer goods (Legislative Decree 6 September 2005 n. 206 art. 128 and following), of which the consumer remains the owner. This guarantee applies to the entire territory of the European Union.

The components or parts that are found to be defective for ascertained manufacturing causes will be repaired or replaced free of charge through the dealer, during the above warranty period. Melchioni Spa reserves the right to make a complete replacement of the device, if repairability is impossible or excessively expensive, with another device of similar characteristics (Legislative Decree 6 September 2005 no. 206 art. 130) during the warranty period. In this case, the validity of the warranty remains that of the original purchase: the service provided under warranty does not extend the warranty period.

In any case, this appliance will not be considered defective in terms of materials or manufacture should it be adapted, changed or adjusted, in order to comply with national or local safety and / or technical standards, in force in a country other than that for which it is was originally designed and manufactured. This appliance has been designed and built for domestic use only: any other use will invalidate the benefits of the guarantee.

The warranty does not cover:

- parts subject to wear or tear, nor those parts that require periodic replacement and / or maintenance
- professional use of the product
- malfunctions or any defects due to incorrect installation, configuration, software / BIOS / firmware update not performed by authorized Melchioni Spa
- repairs or interventions carried out by persons not authorized by Melchioni Spa
- manipulation of assembly components or, where applicable, of the software
- defects caused by fall or transport, lightning, voltage fluctuations, liquid infiltration, opening of the appliance, bad weather, fire, public disturbances, inadequate ventilation or incorrect power supply
- any accessories, for example: boxes, bags, batteries, etc. used with this product
- home interventions for convenience checks or presumed defects

The recognition of the guarantee by Melchioni Spa is subject to the presentation of a tax document that proves the actual date of purchase. The same must not show any tampering or deletions, in the presence of which Melchioni Spa reserves the right to refuse the provision of treatment under warranty.

The warranty will not be recognized if the serial number or model of the appliance is non-existent, abraded or modified.

This warranty does not include any right to compensation for direct or indirect damage, of any nature, to people or things, caused by any inefficiency of the appliance. Any extensions, promises or services in this regard, insured by the retailer, will be borne by the latter.

Soporte de pared para TV de 39 “(99 cm) a 70” (178 cm)**GUÍA DE MONTAJE**

Por favor, lea atentamente las instrucciones y guárdelas para futuras consultas.
No utilice este aparato para fines distintos de los descritos.

Información y especificaciones de seguridad

PRECAUCIÓN: No utilice este producto para ningún propósito no especificado explícitamente.

El uso para otros casos puede causar daños o lesiones personales. Por otro lado, si no puede entender las instrucciones o dudas sobre la seguridad de esto, comuníquese con su servicio al cliente o llame a un contratista calificado. Melchioni no es responsable de ningún daño o lesión debido a una instalación o uso incorrecto. El peso de su televisor no debe ser superior a 40 kg. La pared debe ser capaz de soportar el peso de su televisor y el soporte de pared juntos. Mantenga estos elementos lejos de los niños pequeños.

Necesitará las siguientes herramientas para montar el soporte de pared de su televisor:

Taladro



Cinta de medición y lápiz



broca 8/32” (8 mm)



Llave de tubo (13 mm)



Destornillador



Martillo



Nivel


Contenido del embalaje

Asegúrese de tener todos los elementos necesarios para montar el soporte de pared de su televisor:

1- Soportes montados verticalmente (cant. 2)



2- Brazo montado base (cant. 1)

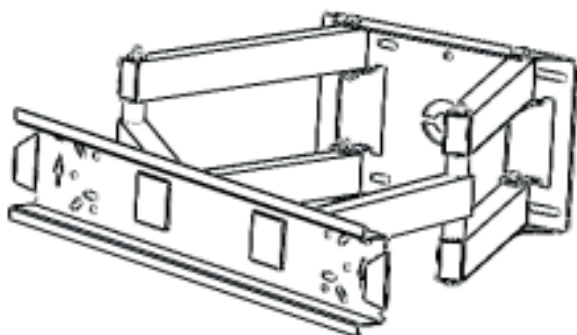

3- Material que incluye tuercas, pernos y accesorios en el embalaje de plástico (pregunta 1)




Fila	Herramientas/material	Cant.	Fila	Herramientas/material	Cant.
4	 Tornillo tirafondo M8* 60 mm	4	12	 Tornillo M5* 12 mm	4
5	 Anclaje de hormigón M8* 60 mm	4	13	 Tornillo M5* 30mm	4
6	 Guardacables	2	14	 Tornillo M6* 12mm	4
7	 Tuerca tapón	18	15	 Tornillo M6* 30 mm	4
8	 Arandela M8* 22	6	16	 Tornillo M8* 16mm	4
9	 Arandela M6* 16	4	17	 Tornillo M6* 60 mm	4
10	 Tornillo M4* 12 mm	4	18	 Anclaje de hormigón M6* 60 mm	
11	 Tornillo M4* 30 mm		19	 Espaciador	12
			20	 Nivel	1


Instrucciones de instalación

Paso 1 – Determine que su televisor tiene una parte posterior plana o una forma irregular de televisor o una parte posterior obstruida


- Coloque con cuidado la pantalla del televisor boca abajo en un lugar suave, limpie esa superficie para proteger la pantalla de daños y arañazos.
- Si su televisor tiene un soporte de mesa conectado, retire el soporte. Consulte la documentación que viene con su televisor para obtener instrucciones.
- Coloque temporalmente los soportes en la parte posterior de su televisor.
- Alinee los tornillos, los soportes y el televisor con los orificios de los tornillos de montaje.
- Identifique qué tipo de respaldo puede tener su televisor:
 - Parte posterior plana: los soportes están al ras de la parte posterior de su televisor y no bloquean ningún conector y no necesita espaciadores al ensamblar el soporte de pared o cualquier otra distancia.

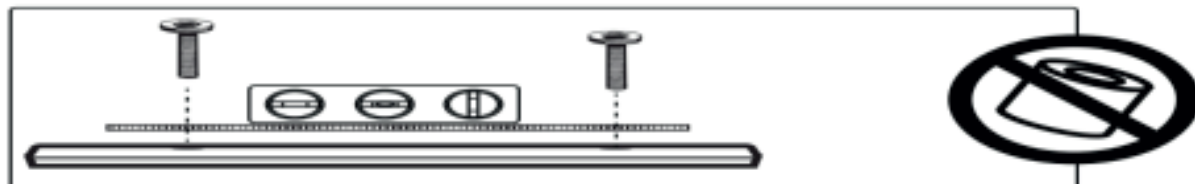

- Parte posterior obstruida: Los soportes bloquean cualquiera de los conectores en la parte posterior de su televisor y, correctamente, necesitará espaciadores al ensamblar el soporte de pared.

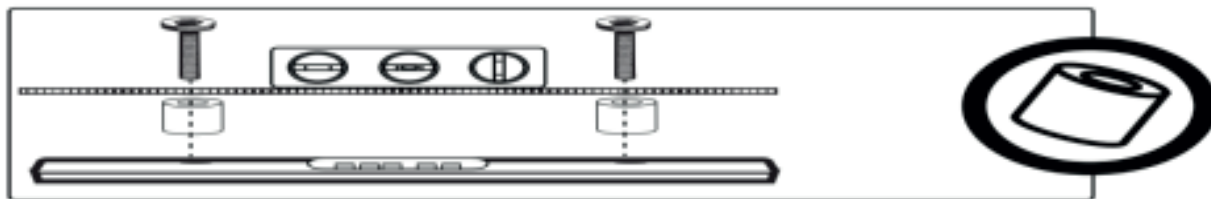

- Parte trasera con forma irregular: En este tipo, hay un espacio entre los soportes y la superficie de montaje en la pared. Necesitará espaciadores al ensamblar el soporte de pared.

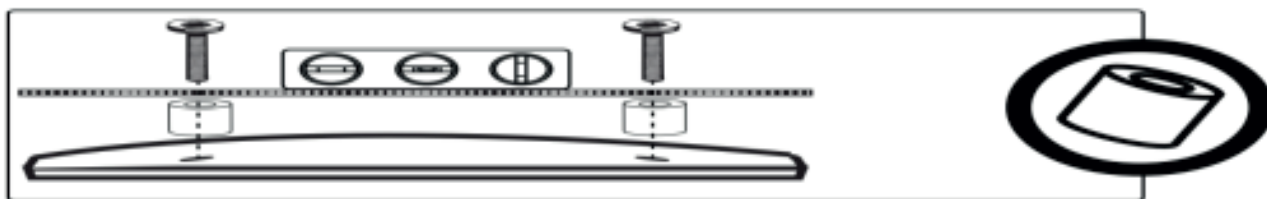

- Retire los soportes verticales.

Paso 2- Seleccione tornillos, arandelas y espaciadores

1. Seleccione el material necesario para su televisor (tornillos, arandelas y espaciadores). Un número limitado de televisores vienen con algunos materiales incluidos. (Si hay tornillos que vienen con el televisor, casi siempre hay en los orificios en la parte posterior del televisor). Si no conoce la longitud correcta de los tornillos de montaje que requiere su televisor, pruebe varios tamaños enroscando los tornillos a mano.
2. Seleccione uno de los siguientes tipos de tornillos:

Tornillo M4* 12 mm (10)

Tornillo M4* 30 mm (11)

Tornillo M5* 12 mm (12)

Tornillo M5* 30 mm (13)

Tornillo M6* 12 mm (14)

Tornillo M6* 30 mm (15)

Tornillo M8* 16 mm (16)

Use arandelas para todos los tornillos.

Para una parte posterior de TV irregular u obstruida, puede usar algunos espaciadores.




Precaución: use tornillos de la longitud para la instalación. Si tiene dudas sobre la instalación por su cuenta, deténgase de inmediato y comuníquese con el servicio al cliente. Si usa tornillos que son demasiado largos, puede dañar su televisor y, por otro lado, si son demasiado cortos puede hacer que su televisor se caiga del soporte y cause daños o lesiones.

4. Retire los tornillos para llevar a cabo otros pasos.
5. Para televisores de parte trasera plana, fije directamente los soportes verticales a los televisores con partes traseras irregulares u obstruidas.

Paso 3- Opción 1: fijación de los soportes verticales a los televisores con la parte trasera plana


1. Alinee los orificios del televisor en los orificios del soporte con los tornillos en la parte posterior del televisor. Los soportes deben estar nivelados.
2. Coloque las arandelas M6 16 mm (6) concéntricas y alinee los orificios de los soportes y luego inserte los tornillos (10-14) a través de las arandelas.


3. Apriete los tornillos hasta fijar los soportes al televisor. Tenga en cuenta que no apriete demasiado

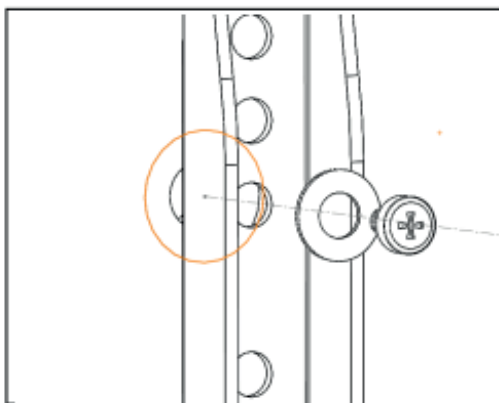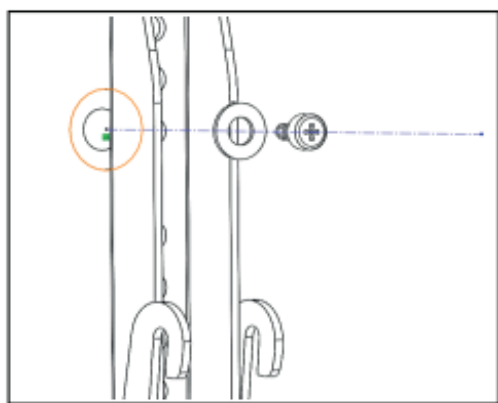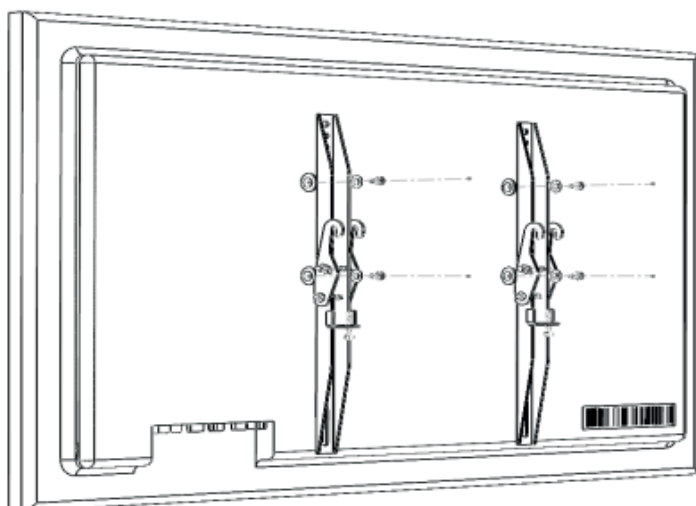

Paso 3- Opción 2: fijación de los soportes verticales a televisores con las partes traseras irregulares u obstruidas

1. Coloque los espaciadores sobre los orificios de los tornillos entre los soportes y los televisores hacia atrás.
2. Alinee los soportes sobre los espaciadores, luego coloque las arandelas sobre los orificios de los soportes e inserte los tornillos a través de las arandelas, los soportes y los espaciadores. Asegúrese de que los soportes estén nivelados.
3. Apriete los tornillos hasta ajustarlos contra los soportes verticales. No apriete demasiado.


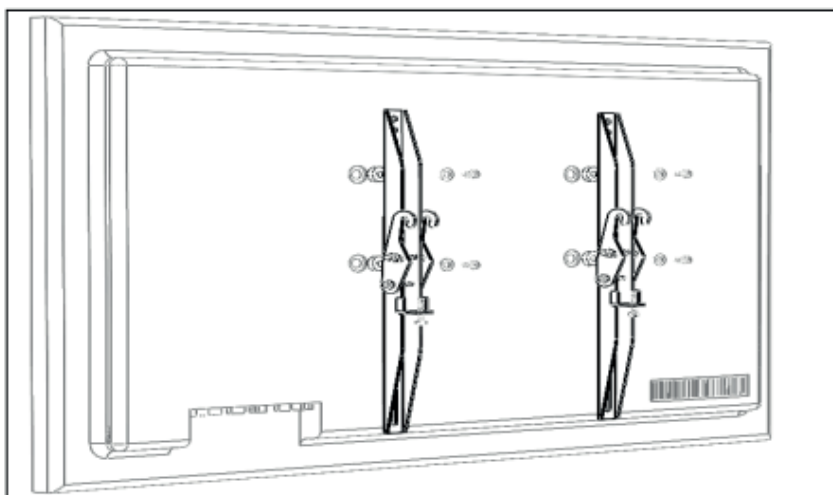


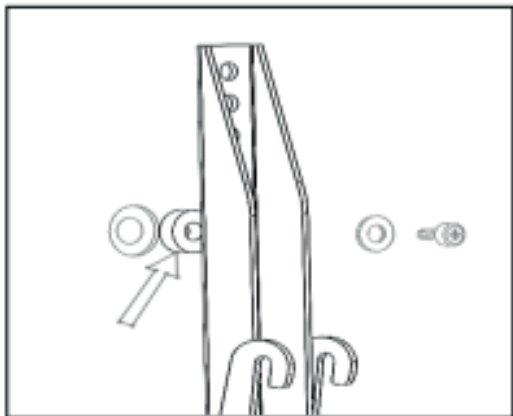

Paso 4 – Determine la ubicación de montaje en pared

Coloque el televisor en el centro de la placa de la pared en el brazo, antes de perforar los orificios.


1. Mida la distancia desde la parte inferior del televisor hasta el centro de los cuatro orificios de los tornillos de montaje. Esta es la medida.
2. Elija el lugar exacto en la pared que se relacione con su diseño. En esta parte, mida la parte inferior del lugar que desea para el televisor desde el suelo. Pero tenga en cuenta que el televisor debe colocarse por encima de cualquier accesorio como soporte de televisor, caja de decoración, caja de rayos azules y caja de altavoces.
 - La parte superior del televisor debe estar nivelada.
3. Al final de este paso, use un lápiz para marcar el anuncio de televisión en la pared.

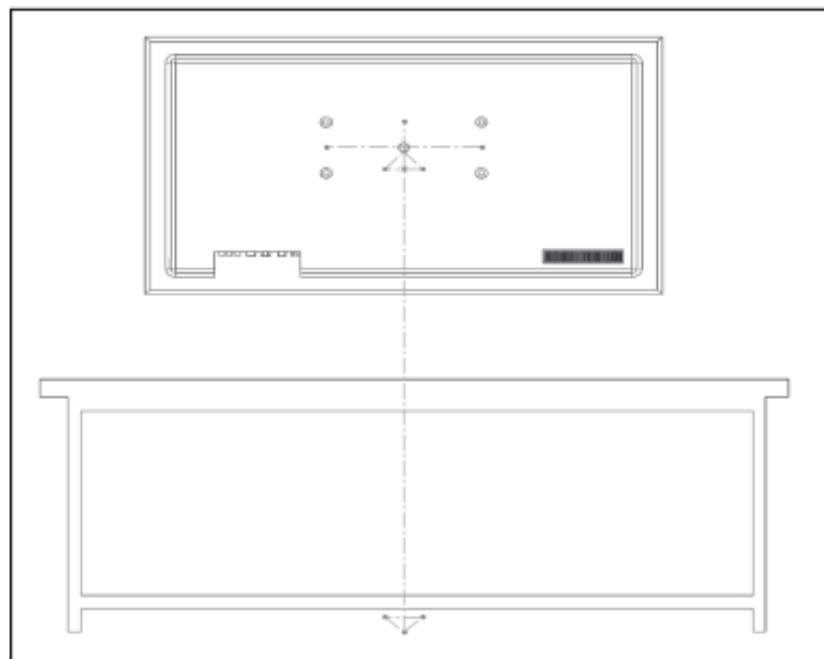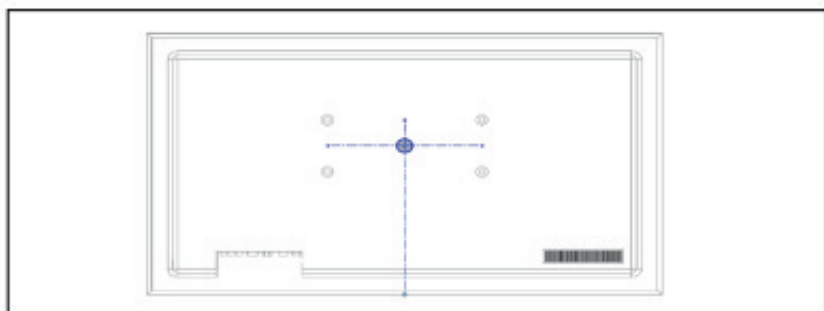

Paso 5- Instalación del brazo en una pared de hormigón macizo o en una pared de reloj


Precaución: Para evitar daños a la propiedad o lesiones personales, nunca perfora el mortero entre los bloques. Coloque la placa directamente sobre la superficie.


1. Alinee el centro de la placa de la pared en el brazo con la altura determinada en el paso anterior y asegúrese de que esté nivelado, como corresponde. Marque las 6 ubicaciones de los orificios de los tornillos.
2. Perfore agujeros piloto a una profundidad de 60 mm y 8 mm de diámetro.
3. Inserte los anclajes de pared de hormigón en los orificios y use un martillo para asegurarse de que los anclajes estén al ras con la superficie de hormigón.
4. Alinee la placa de pared con los anclajes y luego inserte los tornillos a través de los orificios del conjunto de la placa en la pared. Apriete los tornillos hasta fijar la placa de pared y los anclajes.
5. No apriete de más para evitar posibles heridas o daños materiales.
6. Tenga en cuenta que la placa de pared debe estar nivelada vertical y horizontalmente. El grado entre el brazo y la pared debe ser de 90 grados.

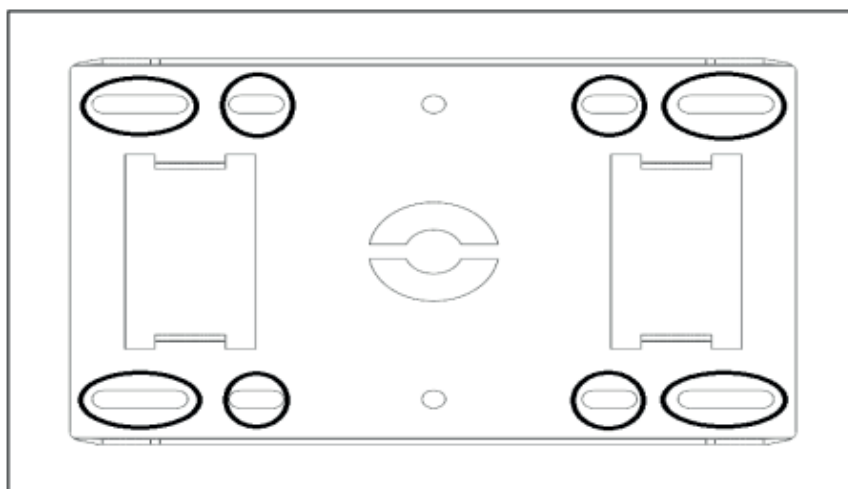


Paso 6 – Conecte el televisor al brazo

1. Para que sea más fácil conectar el televisor a la placa de pared, levántelo de las esquinas de forma tal que pueda ver la parte posterior del mismo.
 - Si su televisor es muy grande, pesado o inaccesible para instalar los soportes y el brazo, necesitará asistencia en este paso.
2. Al principio, inserte los ganchos que se ensamblaron en los soportes en la parte superior del cuerpo principal plegado que se ensambló en el brazo.

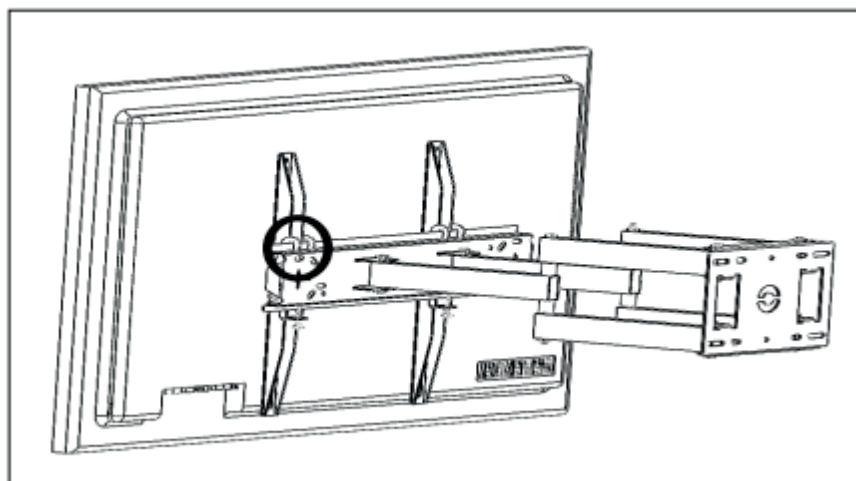

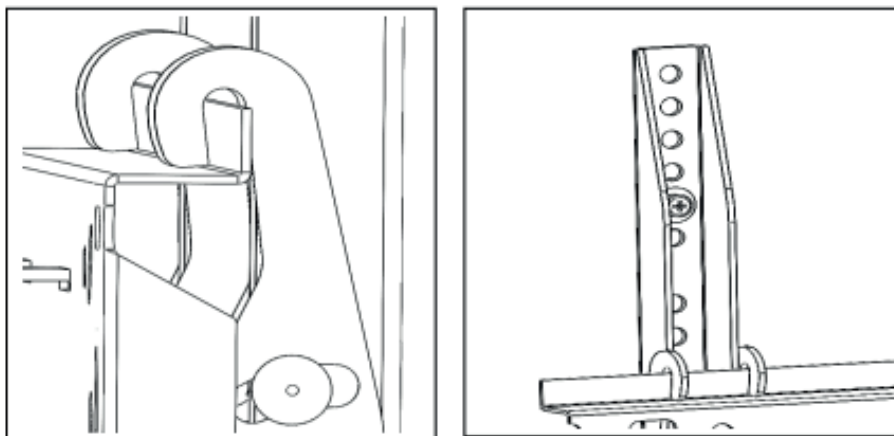


3. Luego, apriete el tornillo que se ensambló en los soportes a la parte doblada inferior del cuerpo.

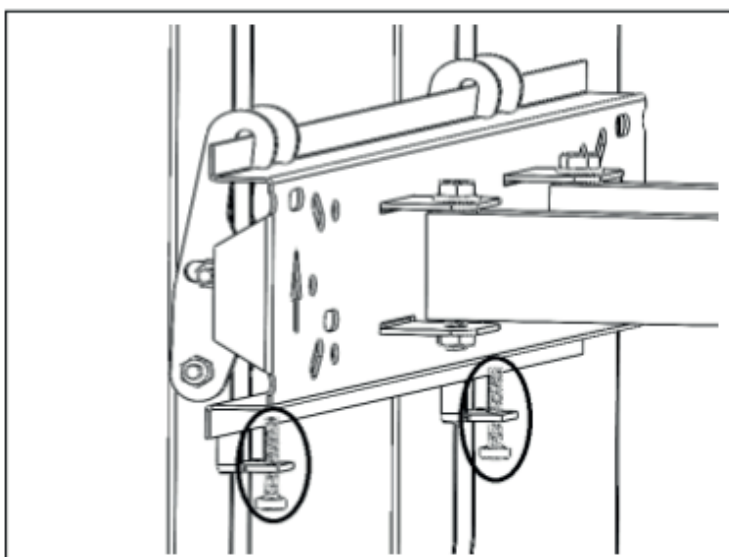

4. Asegúrese de que su televisor se apoye de forma resistente en el cuerpo.

Paso 7 – Realización de ajustes y gestión de cables

1. Puede cambiar la posición del televisor verticalmente mediante dos tornillos que se ensamblan en los ganchos.

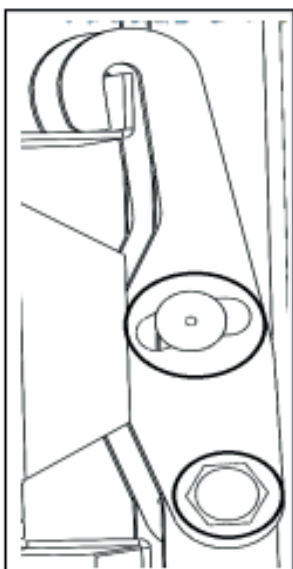

2. Nota: Cuando esté seguro de que su televisor está en el lugar que desea, apriete los tornillos y las tuercas para evitar movimientos no deseados.
3. Organice todos los cables con los dos guardacables que se incluyen en el paquete. Coloque los guardacables en dos perfiles y luego pase los cables desde el interior del guardacables para evitar cualquier holgura, dirigir los cables a lo largo de los brazos y proporcionar un aspecto limpio a su instalación.

Retirar el televisor del soporte de pared

Para retirar su televisor del conjunto de la placa de pared, desconecte todos los cables y luego reserve los procedimientos en el paso 6.

Cuidado y mantenimiento

Como buena práctica de cuidado y mantenimiento, realice comprobaciones periódicas del ajuste de los accesorios y compruebe la integridad del producto.

La garantía del producto

Melchioni Spa, con sede en Milán (Italia), a través de Colletta 37, reconoce una garantía convencional sobre el producto por un período de dos años a partir de la fecha de la primera compra por parte del consumidor. Esta garantía no afecta la validez de la legislación vigente sobre bienes de consumo (Decreto Legislativo 6 de septiembre de 2005 n. 206 art. 128 y siguientes), de los cuales el consumidor sigue siendo el propietario. Esta garantía se aplica a todo el territorio de la Unión Europea.

Los componentes o piezas que se encuentren defectuosos por causas determinadas de fabricación serán reparados o reemplazados sin cargo a través del distribuidor, durante el período de garantía anterior. Melchioni Spa se reserva el derecho a realizar un reemplazo completo del dispositivo, si la reparación es imposible o excesivamente costosa, por otro dispositivo de características similares (Decreto Legislativo 6 de septiembre de 2005 no. 206 art. 130) durante el período de garantía. En este caso, la validez de la garantía sigue siendo la de la compra original: el servicio proporcionado bajo garantía no extiende el período de garantía.

En cualquier caso, este aparato no se considerará defectuoso en cuanto a materiales o fabricación en caso de ser adaptado, cambiado o ajustado, con el fin de cumplir con las normas técnicas y / o de seguridad nacionales o locales, vigentes en un país distinto al cuál fue originalmente diseñado y fabricado. Este aparato ha sido diseñado y fabricado únicamente para uso doméstico: cualquier otro uso invalidará los beneficios de la garantía.

La garantía no cubre:

- piezas sujetas a desgaste o roturas, ni aquellas piezas que requieran reemplazo y / o mantenimiento periódicos
- uso profesional del producto
- mal funcionamiento o cualquier defecto debido a una instalación, configuración, software / BIOS / actualización de firmware incorrectos no realizados por Melchioni Spa autorizado.
- reparaciones o intervenciones realizadas por personas no autorizadas por Melchioni Spa manipulación de componentes de ensamblaje o, en su caso, del software
- defectos causados por caída o transporte, rayos, fluctuaciones de voltaje, infiltración de líquido, apertura del aparato, mal tiempo, incendio, disturbios públicos, ventilación inadecuada o suministro eléctrico incorrecto
- cualquier accesorio, por ejemplo: cajas, bolsas, baterías, etc. utilizados con este producto
- intervenciones domiciliarias para controles de conveniencia o presuntos defectos

El reconocimiento de la garantía por parte de Melchioni Spa está sujeto a la presentación de un documento fiscal que acredite la fecha real de compra. El mismo no debe mostrar alteraciones o eliminaciones, en presencia de las cuales Melchioni Spa se reserva el derecho a rechazar la prestación del tratamiento en garantía.

La garantía no será reconocida si el número de serie o modelo del aparato es inexistente, desgastado o modificado.

Esta garantía no incluye ningún derecho a compensación por daños directos o indirectos, de cualquier naturaleza, a personas o cosas, causados por cualquier ineficiencia del aparato. Las ampliaciones, promesas o servicios en este sentido, asegurados por el minorista, correrán a cargo de este último.

Support mural pour TV de 39" (99 cm) à 70" (178 cm)**GUIDE D'ASSEMBLAGE**

Veuillez lire attentivement les instructions et les conserver pour s'y référer ultérieurement. N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles décrites.

Informations de sécurité et spécifications

ATTENTION : Ne pas utiliser ce produit à des fins qui ne sont pas explicitement spécifiées.

L'utilisation dans d'autres cas peut entraîner des dommages matériels ou corporels. Par ailleurs, si vous ne comprenez pas les instructions ou si vous avez des doutes quant à la sécurité de l'appareil, contactez votre service clientèle ou appelez un entrepreneur qualifié. Melchioni n'est pas responsable des dommages ou blessures dus à une installation ou une utilisation incorrecte. Le poids du téléviseur ne doit pas dépasser 40 kg. Le mur doit être capable de supporter le poids du téléviseur et du support mural. Gardez ces articles hors de portée des jeunes enfants.


Vous aurez besoin des outils suivants pour assembler votre support mural pour téléviseur :**Perceuse****Ruban à mesurer et crayon****Mèche de 8/32" (8 mm)****Clé à douille (13 mm)****Tournevis****Marteau****Niveau****Contenu de l'emballage**

Assurez-vous que vous disposez de tout le matériel nécessaire pour assembler votre support mural pour téléviseur :

1 - Supports verticaux assemblés (Q.té 2)



2 - Bras assemblé à la base (Q.té 1)

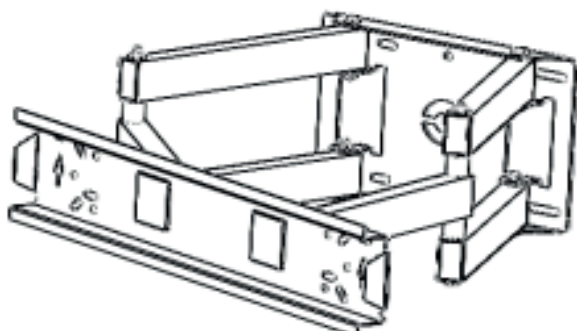

3- Quincaillerie comprenant des écrous, des boulons et des accessoires dans un emballage en plastique (Q.té 1)




Rangée	Matériel	Q.té	Rangée	Matériel	Q.té
4	 Vis de l'entraîneur de tête M8* 60 mm	4	12	 Vis M5* 12 mm	4
5	 Ancre à béton M8* 60 mm	4	13	 Vis M5* 30 mm	4
6	 Porte-câble	2	14	 Vis M6* 12 mm	4
7	 Capuchon d'écrou	18	15	 Vis M6* 30 mm	4
8	 Rondelle M8* 22	6	16	 Vis M8* 16 mm	4
9	 Rondelle M6* 16	4	17	 Vis M6* 60 mm	4
10	 Vis M4* 12 mm	4	18	 Ancre à béton M6* 60 mm	
11	 Vis M4* 30 mm		19	 Entretoise	12
			20	 Niveau	1


Instructions d'installation

Étape 1 - Déterminez si votre téléviseur a un dos plat ou une forme irrégulière ou un dos obstrué


1. Placez soigneusement l'écran de votre téléviseur face vers le bas sur une surface douce, nettoyez cette surface pour protéger l'écran de tout dommage et de toute rayure.
2. Si votre téléviseur est équipé d'un support de table, retirez-le. Reportez-vous à la documentation fournie avec votre téléviseur pour obtenir des instructions.
3. Posez temporairement les supports à l'arrière de votre téléviseur.
4. Alignez les vis, les supports et le téléviseur avec les trous de vis de montage.
5. Identifiez le type de dos de votre téléviseur :
 - Dos plat : les supports s'appuient sur le dos de votre téléviseur et ne bloquent pas les prises. Vous n'avez pas besoin d'entretoises lors de l'assemblage du support mural ou d'autres distances.

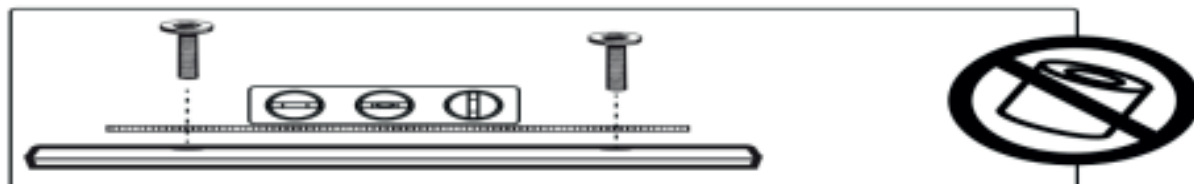

- **Dos obstrué :** Les supports bloquent les prises situées à l'arrière de votre téléviseur et vous aurez besoin d'entretoises lors de l'assemblage du support mural.

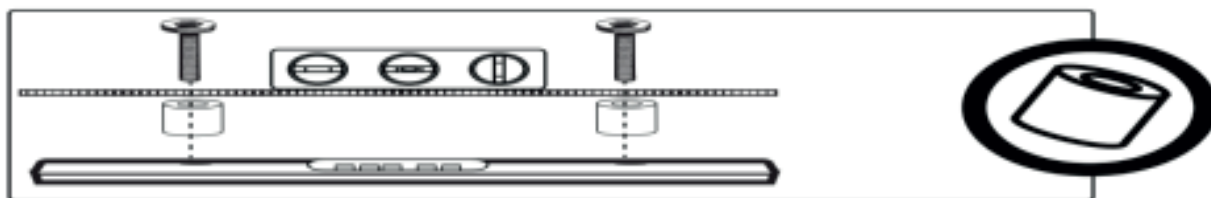

- **Dos de forme irrégulière :** Dans ce cas, il existe un espace entre les crochets et la surface de fixation murale. Vous aurez besoin d'entretoises lors de l'assemblage du support mural.

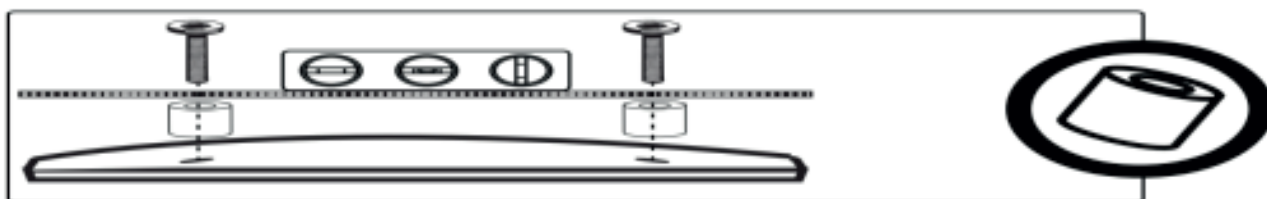

- Retirer les supports verticaux.

Étape 2 - Sélection des vis, rondelles et entretoises

1. Sélectionnez le matériel adapté à votre téléviseur (vis, rondelles et entretoises). Un nombre limité de téléviseurs sont livrés avec un certain nombre de pièces de fixation. (Si des vis sont fournies avec le téléviseur, elles se trouvent presque toujours dans les trous situés à l'arrière du téléviseur). Si vous ne connaissez pas la longueur correcte des vis de fixation de votre téléviseur, testez différentes tailles en vissant les vis à la main.

2. Sélectionnez l'un des types de vis suivants :

Vis M4* 12 mm (10)

Vis M4* 30 mm (11)

Vis M5* 12 mm (12)

Vis M5* 30 mm (13)

Vis M6* 12 mm (14)

Vis M6* 30 mm (15)

Vis M8* 16 mm (16)

Utiliser des rondelles pour toutes les vis.

Pour un dos de téléviseur irrégulier ou obstrué, vous pouvez utiliser des entretoises.




Attention : utiliser la bonne longueur de vis pour l'installation. Si vous avez des doutes sur l'installation par vous-même, arrêtez immédiatement et contactez le service clientèle. L'utilisation d'un support trop long risque d'endommager votre téléviseur, tandis que l'utilisation d'un support trop court risque de faire tomber votre téléviseur du support et de l'endommager ou d'entraîner des blessures.

4. Retirer les vis pour le montage des autres étapes.
5. Pour les téléviseurs à dos plat, fixer directement les supports verticaux aux téléviseurs dont le dos est irrégulier ou obstrué.

Étape 3 - Option 1 : fixation des supports verticaux sur les téléviseurs à dos plat


1. Aligner les trous des téléviseurs sur les trous du support avec les vis à l'arrière du téléviseur. Les supports doivent à niveau.
2. Placer les rondelles M6 16 mm (6) de manière concentrique et alignée sur les trous des supports puis insérer les vis (10-14) à travers les rondelles.


3. Serrez les vis jusqu'à ce que les supports soient fixés au téléviseur. Notez qu'il ne faut pas trop serrer.

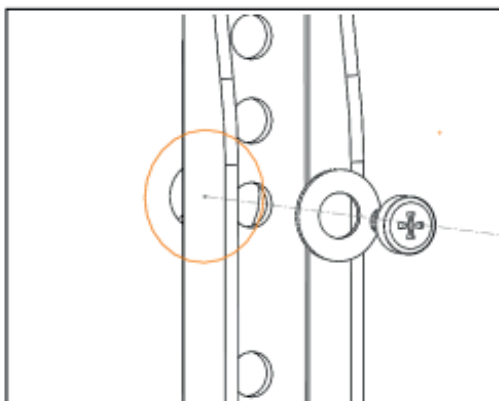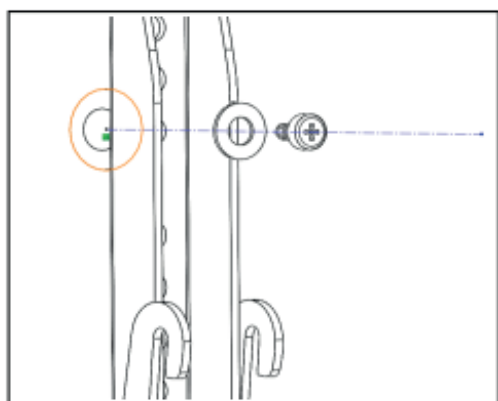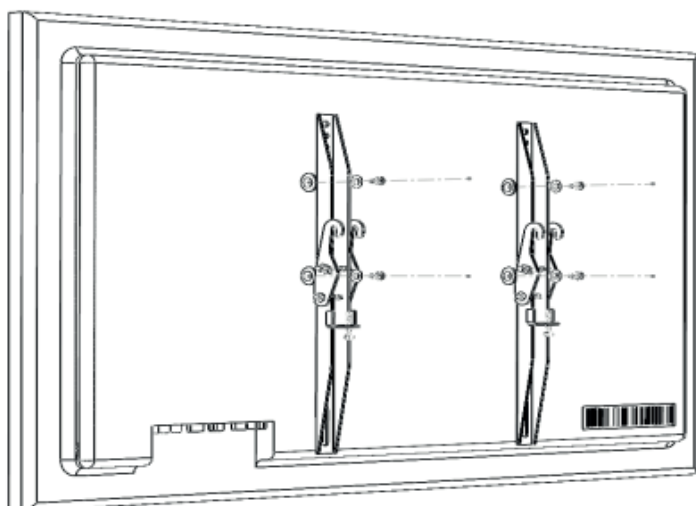

Étape 3 - Option 2 : fixation des supports verticaux aux téléviseurs dont le dos est irrégulier ou obturé

1. Placer les entretoises sur les trous de vis entre les supports et les téléviseurs.
2. Alignez les supports sur les entretoises, puis placez les rondelles sur les trous des supports et insérez les vis à travers les rondelles, les supports et les entretoises. Veillez à ce que les supports soient de niveau.
3. Serrer les vis jusqu'à ce qu'elles soient bien ajustées contre les supports verticaux. Ne pas trop serrer.


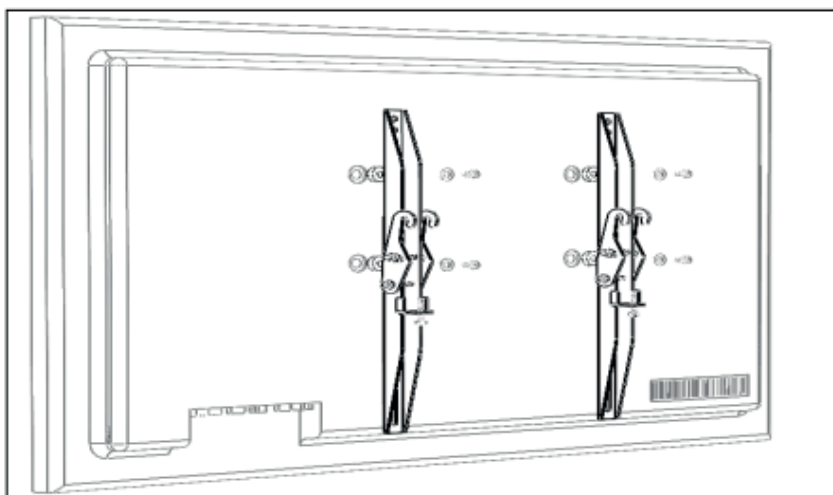


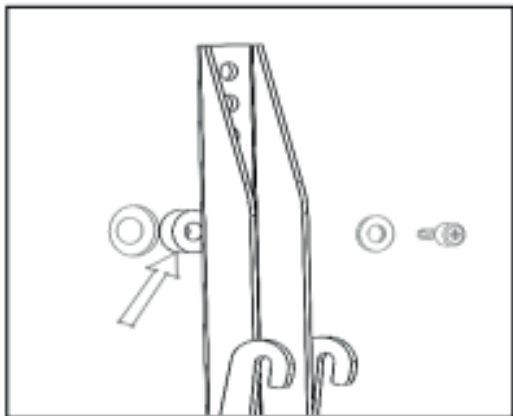

Étape 4 - Déterminer l'emplacement du support mural

Placer le téléviseur au centre de la plaque murale au niveau du bras, avant de percer les trous.


1. Mesurez la distance entre le bas du téléviseur et le milieu des quatre trous de vis de montage. Voici une mesure.
2. Choisissez l'endroit exact sur le mur qui correspond à votre conception. Dans cette partie, mesurez le fond de l'emplacement des téléviseurs que vous souhaitez à partir du sol. Notez toutefois que le téléviseur doit être placé au-dessus de tout meuble tel que le meuble TV, le boîtier de décoration, le boîtier blue ray et le boîtier de haut-parleurs.
 - Le haut du téléviseur doit être à niveau.
3. À la fin de cette étape, utilisez un crayon pour marquer l'emplacement de la télévision sur le mur.

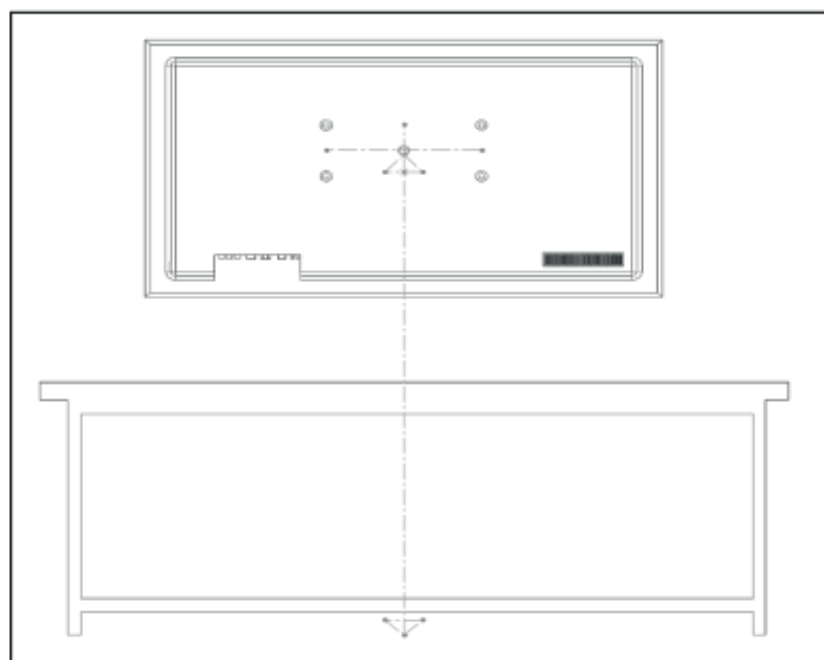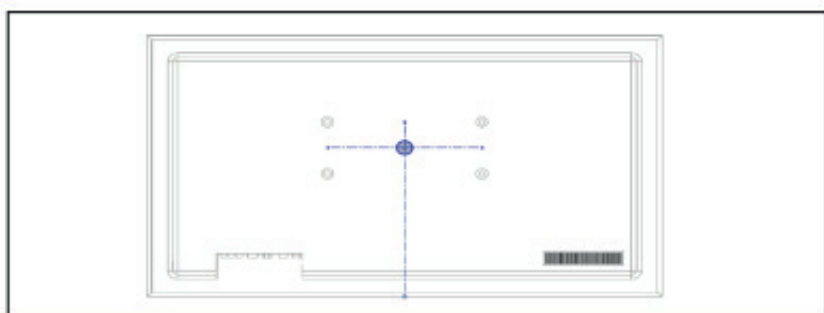

Étape 5 - Installation du bras sur un mur d'horloge en béton solide ou en béton


Attention : Pour éviter tout dommage matériel ou corporel, ne percez jamais le mortier entre les blocs. Placer directement sur la surface du béton.


1. Alignez le centre de la plaque murale au niveau du bras à la hauteur déterminée à l'étape précédente et assurez-vous qu'elle est de niveau comme vous le savez. Marquez l'emplacement des 6 trous de vis.
2. Percez des trous pilotes d'une profondeur de 60 mm et d'un diamètre de 8 mm.
3. Insérez les chevilles à béton dans les avant-trous et assurez-vous, à l'aide d'un marteau, que les chevilles affleurent la surface du béton.
4. Alignez la plaque murale avec les ancrages, puis insérez les vis dans les trous de la
5. plaque murale. Serrer les vis jusqu'à ce que la plaque murale et les ancrages soient fixés.
6. Ne pas trop serrer afin d'éviter des blessures potentielles ou des dommages matériels.
7. Notez que la plaque murale doit être à niveau verticalement et horizontalement. L'angle entre le bras et le mur doit être de 90 degrés.

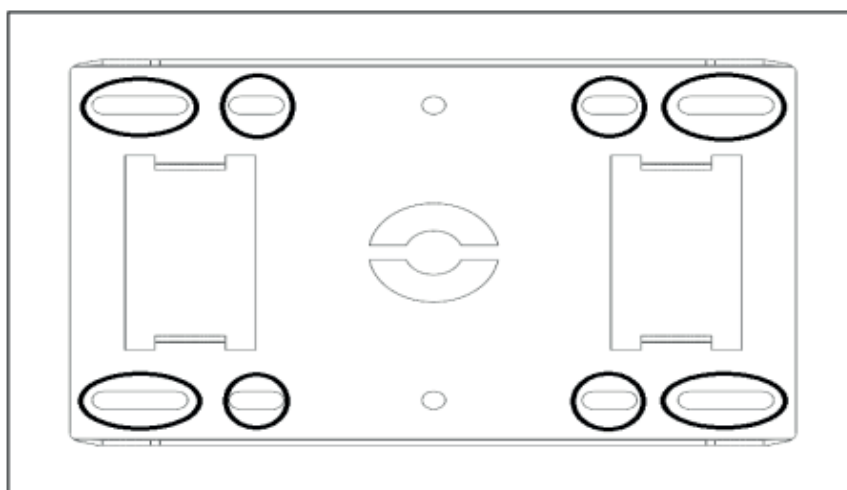


Étape 6 - Fixer le téléviseur au bras

1. Pour faciliter la fixation du téléviseur à la plaque murale, soulevez le téléviseur par les coins de manière à pouvoir voir l'arrière du téléviseur.
 - Si votre téléviseur est énorme, lourd ou inaccessible aux supports et au bras, vous aurez besoin d'aide pour cette étape.
2. Dans un premier temps, insérer les crochets qui se sont assemblés aux supports en haut du corps principal plié qui s'est assemblé au bras.

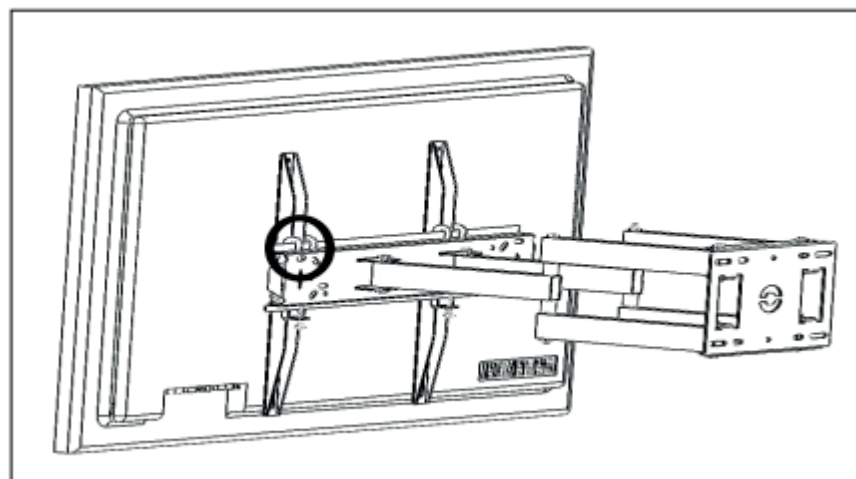

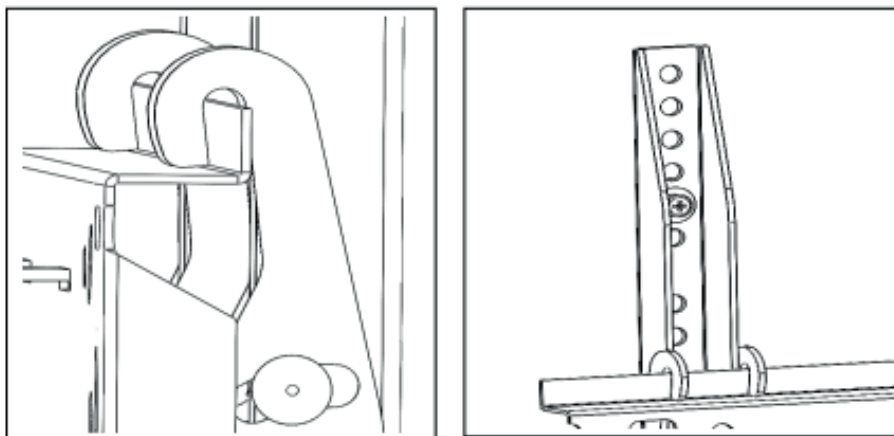


3. Ensuite, serrez la vis qui a été assemblée sur les supports à la partie inférieure pliée sur le corps.

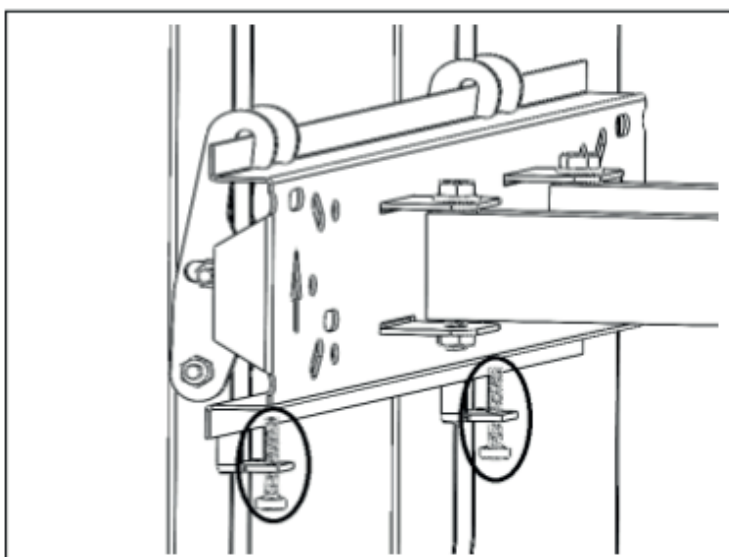

4. Veillez à ce que votre téléviseur repose de manière résistante sur le corps.

Étape 7 - Ajustement et gestion des câbles

1. Vous pouvez changer la position de la télévision verticalement grâce à deux vis qui se montent sur les crochets.

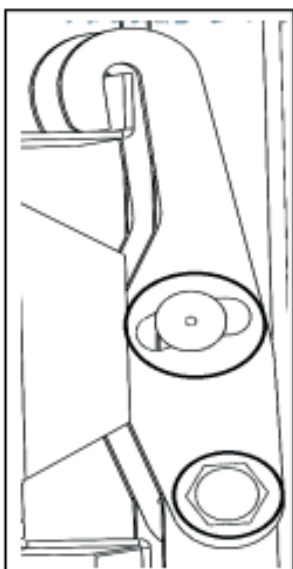

2. Remarque : Lorsque vous êtes sûr que votre téléviseur est à la place que vous souhaitez, serrez les vis et les écrous pour éviter tout mouvement indésirable.
3. Gérez tous les câbles à l'aide de deux serre-câbles qui se trouvent dans votre paquet. Placez les serre-câbles sur deux profils, puis passez les câbles à l'intérieur du serre-câble pour éviter tout jeu, en acheminant les câbles le long des bras et en donnant un aspect propre à votre installation.

Retirer le téléviseur du support mural

Pour retirer le téléviseur de la plaque murale, débranchez tous les câbles, puis référez-vous à la procédure décrite à l'étape 6.

Maintenance et entretien

Dans le cadre des bonnes pratiques de maintenance et d'entretien, il convient de vérifier périodiquement le serrage des ancrs et l'intégrité du produit.

Garantie du produit

Melchioni Spa, basée à Milan (Italie), via Colletta 37, reconnaît une garantie conventionnelle sur le produit pour une période de deux ans à compter de la date du premier achat par le consommateur. Cette garantie n'affecte pas la validité de la législation en vigueur concernant les biens de consommation (décret législatif 6 septembre 2005 n. 206 art. 128 et suivants), dont le consommateur reste propriétaire. Cette garantie s'applique à l'ensemble du territoire de l'Union européenne.

Les composants ou pièces jugés défectueux pour des raisons de fabrication avérées seront réparés ou remplacés gratuitement par le concessionnaire, pendant la période de garantie ci-dessus. Melchioni Spa se réserve le droit de procéder à un remplacement complet de l'appareil, si la réparabilité est impossible ou excessivement onéreuse, par un autre appareil présentant des caractéristiques similaires (décret législatif 6 septembre 2005 n ° 206 art. 130) pendant la période de garantie. Dans ce cas, la validité de la garantie reste celle de l'achat d'origine: le service fourni sous garantie ne prolonge pas la période de garantie.

Dans tous les cas, cet appareil ne sera pas considéré comme défectueux en termes de matériaux ou de fabrication s'il était adapté, changé ou ajusté, afin de se conformer aux normes de sécurité et / ou techniques nationales ou locales, en vigueur dans un pays autre que celui de dont il est a été conçu et fabriqué à l'origine. Cet appareil a été conçu et fabriqué pour un usage domestique uniquement: toute autre utilisation invalidera les avantages de la garantie.

La garantie ne couvre pas:

- les pièces sujettes à l'usure ou à la déchirure, ni les pièces nécessitant un remplacement et / ou un entretien périodiques
- utilisation professionnelle du produit
- des dysfonctionnements ou des défauts dus à une installation, une configuration, une mise à jour logicielle / BIOS / micrologicielle incorrecte non effectuée par Melchioni Spa
- les réparations ou interventions effectuées par des personnes non autorisées par Melchioni Spa
- manipulation des composants d'assemblage ou, le cas échéant, du logiciel
- défauts dus à une chute ou au transport, à la foudre, aux fluctuations de tension, à l'infiltration de liquide, à l'ouverture de l'appareil, aux intempéries, au feu, aux troubles publics, à une ventilation inadéquate ou à une alimentation électrique incorrecte
- tous les accessoires, par exemple: boîtes, sacs, piles, etc. utilisés avec ce produit
- interventions à domicile pour des contrôles de commodité ou des défauts présumés

La reconnaissance de la garantie par Melchioni Spa est soumise à la présentation d'un document fiscal qui prouve la date réelle d'achat. Le même ne doit montrer aucune altération ou suppression, en présence de laquelle Melchioni Spa se réserve le droit de refuser la fourniture d'un traitement sous garantie.

La garantie ne sera pas reconnue si le numéro de série ou le modèle de l'appareil est inexistant, abîmé ou modifié.

Cette garantie n'inclut aucun droit à une indemnisation pour les dommages directs ou indirects, de quelque nature que ce soit, aux personnes ou aux choses, causés par une inefficacité de l'appareil. Toutes extensions, promesses ou prestations à cet égard, assurées par le revendeur, seront à la charge de ce dernier.

Wandhalterung für TV von 39 “(99 cm) bis 70” (178 cm)

MONTAGEANLEITUNG

Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Verwenden Sie dieses Gerät nicht für andere als die beschriebenen Zwecke

Sicherheitshinweise und Spezifikationen

ACHTUNG: Verwenden Sie dieses Produkt nicht für einen anderen als den ausdrücklich angegebenen Zweck.

Die Verwendung für andere Fälle kann zu Schäden oder Verletzungen führen. Wenn Sie die Anleitung nicht verstehen oder Zweifel an der Sicherheit haben, wenden Sie sich an den Kundendienst oder rufen Sie einen qualifizierten Fachmann. Melchioni haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die auf eine unsachgemäße Installation oder Verwendung zurückzuführen sind. Das Gewicht Ihres Fernsehers sollte nicht mehr als 40 kg betragen. Die Wand muss das Gesamtgewicht des Fernsehers und der Wandhalterung tragen können. Halten Sie währenddessen kleine Kinder fern

Für die Montage Ihrer TV-Wandhalterung benötigen Sie die folgenden Werkzeuge:



Bohrmaschine



Maßband und Bleistift



8/32” (8mm) Bohrmaschine



Steckschlüssel (13mm)



Schraubendreher



Hammer



Wasserwaage


Inhalt der Verpackung

Vergewissern Sie sich, dass Sie alle für die Montage Ihrer TV-Wandhalterung erforderlichen Teile haben:

1- Vertikal montierte Halterungen (2)



2- Basis montierter Arm (1)

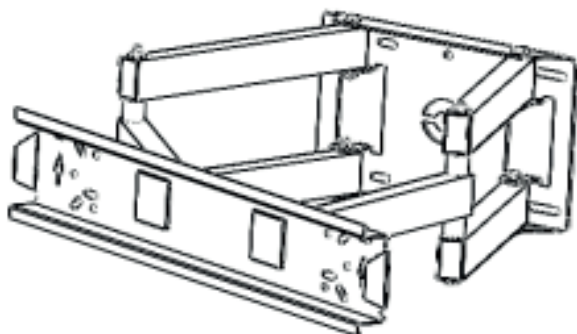

3- Beschläge einschließlich Muttern, Schrauben und Zubehör in Kunststoffverpackung (1)




Reihe	Beschläge	Menge
4	 M8* 60mm Kopfschraube	4
5	 M8* 60mm Betonanker	4
6	 Kabelhalterung	2
7	 Überwurfmutter	18
8	 M8* 22 Unterlegscheibe	6
9	 M6* 16 Unterlegscheibe	4
10	 M4* 12mm Schraube	4
11	 M4* 30mm Schraube	

Reihe	Beschläge	Menge
12	 M5* 12mm Schraube	4
13	 M5* 30mm Schraube	4
14	 M6* 12mm Schraube	4
15	 M6* 30mm Schraube	4
16	 M8* 16mm Schraube	4
17	 M6* 60mm Schraube	4
18	 M6* 60mm Betonanker	
19	 Abstandhalter	12
20	 Wasserwaage	1


Montageanleitungen

Schritt 1 - Stellen Sie fest, ob Ihr Fernsehgerät eine flache Rückseite oder eine unregelmäßige Form des Fernsehgeräts oder eine abgedeckte Rückseite hat


1. Legen Sie den Bildschirm vorsichtig mit der Vorderseite nach unten auf eine weiche Unterlage, reinigen Sie die Oberfläche, um den Bildschirm vor Schäden und Kratzern zu schützen.
2. Wenn Ihr Fernsehgerät mit einem Tischständer ausgestattet ist, entfernen Sie den Ständer. Anweisungen dazu finden Sie in der Dokumentation, die mit Ihrem Fernsehgerät geliefert wurde.
3. Bringen Sie die Halterungen vorübergehend an der Rückseite Ihres Fernsehers an.
4. Richten Sie die Schrauben, Halterungen und das Fernsehgerät an den Befestigungslöchern aus.
5. Stellen Sie fest, welche Art von Rückseite Ihr Fernsehgerät haben könnte:
 - Flache Rückseite: Die Halterungen liegen bündig an der Rückseite Ihres Fernsehers an und blockieren keine Buchsen. Sie benötigen keine Abstandshalter bei der Montage der Wandhalterung oder andere Abstände.

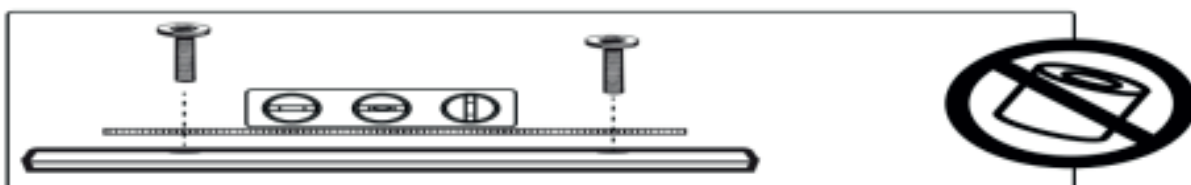

- Abgedeckte Rückseite: Die Halterungen blockieren eine der Buchsen auf der Rückseite Ihres Fernsehers, und Sie benötigen Abstandshalter, wenn Sie die Wandhalterung montieren.

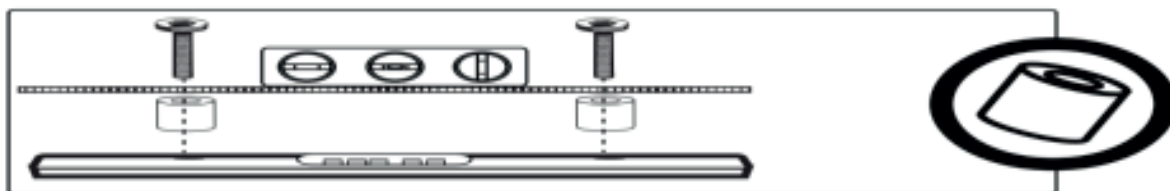

- Unregelmäßig geformte Rückseite: Bei diesem Typ gibt es einen Spalt zwischen den Halterungen und der Oberfläche der Wandhalterung. Für die Montage der Wandhalterung benötigen Sie Abstandshalter.

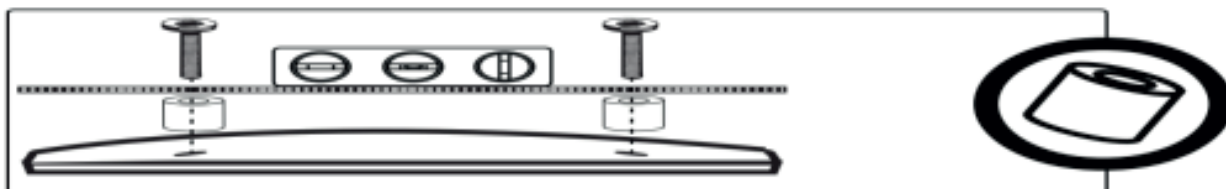

- Entfernen Sie die vertikalen Halterungen.

Schritt 2 - Schrauben, Unterlegscheiben und Abstandshalter bereitlegen

1. Wählen Sie die Beschläge für Ihr TV (Schrauben, Unterlegscheiben und Abstandshalter). Eine begrenzte Anzahl von Fernsehern wird mit einer bestimmten Anzahl von Beschlägen geliefert. (Wenn Schrauben im Lieferumfang des Fernsehers enthalten sind, befinden sie sich fast immer in den Löchern auf der Rückseite des Fernsehers). Wenn Sie die richtige Länge der Befestigungsschrauben für Ihr Fernsehgerät nicht kennen, testen Sie verschiedene Größen, indem Sie die Schrauben von Hand eindrehen.

2. Wählen Sie einen der folgenden Schraubentypen aus:

M4* 12 mm Schraube (10)

M4* 30 mm Schraube (11)

M5* 12 mm Schraube (12)

M5* 30 mm Schraube (13)

M6* 12 mm Schraube (14)

M6* 30 mm Schraube (15)

M8* 16 mm Schraube (16)

Verwenden Sie für alle Schrauben Unterlegscheiben.

Bei einer unregelmäßigen oder abgedeckten TV-Rückseite können Sie einige Abstandshalter verwenden.




Achtung: Verwenden Sie die richtige Länge der Schrauben für die Montage. Wenn Sie Zweifel an der Installation haben, unterbrechen Sie sofort und wenden Sie sich an den Kundendienst. Wenn Sie eine zu lange Halterung verwenden, kann Ihr Fernsehgerät beschädigt werden, und wenn Sie eine zu kurze Halterung verwenden, kann Ihr Fernsehgerät von der Halterung fallen und Schaden nehmen oder Verletzungen verursachen.

4. Entfernen Sie die Schrauben für die weiteren Montageschritte.
5. Bei Fernsehern mit flacher Rückseite die vertikalen Halterungen direkt an Fernseher mit unregelmäßiger oder abgedeckter Rückseite anbringen.

Schritt 3- Option 1: Anbringen der vertikalen Halterungen an Fernsehgeräten mit flacher Rückseite


1. Richten Sie die Löcher des Fernsehers an den Löchern der Halterung mit den Schrauben auf der Rückseite des Fernsehers aus. Die Halterungen müssen eben sein.
2. Setzen Sie die Unterlegscheiben M6 16 mm (6) konzentrisch und richten Sie sie auf die Löcher der Halterungen aus und setzen Sie dann die Schrauben (10-14) durch die Löcher ein.


3. Ziehen Sie die Schrauben an, bis die Halterungen am Fernseher befestigt sind. Beachten Sie, dass Sie nicht zu fest anziehen

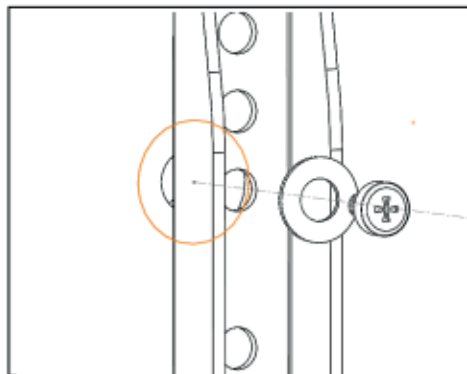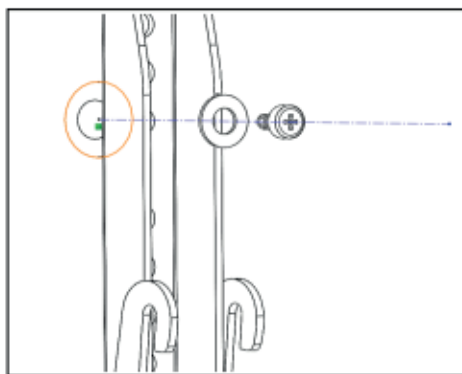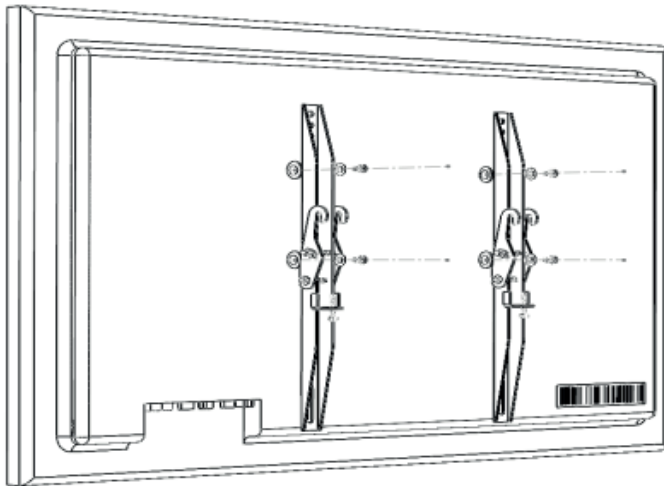

Schritt 3- Option 2: Anbringen der vertikalen Halterungen an Fernsehgeräten mit unregelmäßiger oder abgedeckter Rückseite

1. Platzieren Sie die Abstandshalter über den Schraubenlöchern zwischen den Halterungen und der Rückseite des TVs.
2. Richten Sie die Halterungen über den Abstandshaltern aus, legen Sie dann die Unterlegscheiben über die Löcher in den Halterungen und stecken Sie die Schrauben durch die Unterlegscheiben, Halterungen und Abstandshalter. Vergewissern Sie sich, dass die Halterungen waagrecht sind.
3. Ziehen Sie die Schrauben an, bis sie fest an den vertikalen Halterungen anliegen. Nicht zu fest anziehen.


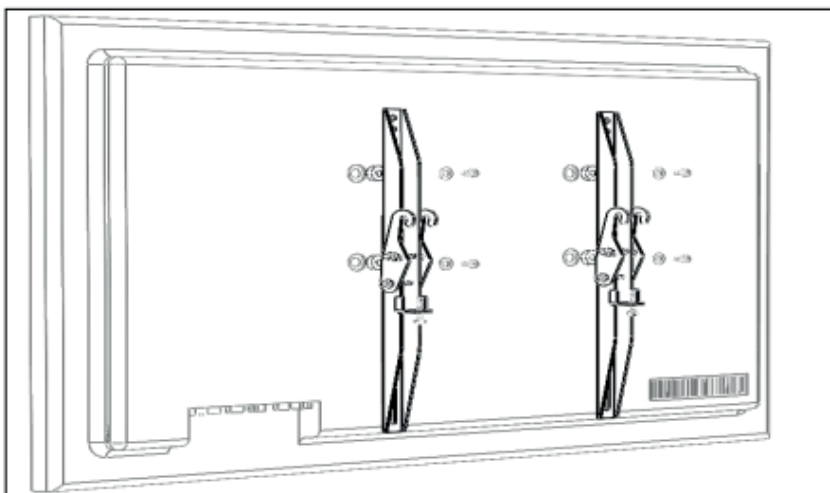


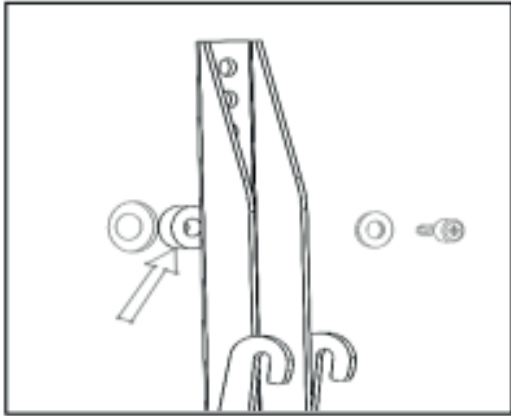

Schritt 4 - Bestimmen Sie den Ort der Wandmontage

Platzieren Sie den Fernseher in der Mitte der Wandplatte am Arm, bevor Sie Löcher bohren.


1. Messen Sie den Abstand von der Unterseite des Fernsehers bis zur Mitte der vier Befestigungslöcher. Dies ist das Maß.
2. Wählen Sie genau die Stelle an der Wand, die zu Ihrer Aufstellung passt. Messen Sie nun die Unterseite des gewünschten TVs-Platzes vom Boden aus. Beachten Sie jedoch, dass der Fernseher oberhalb von Einrichtungsgegenständen wie (TV-Ständer, Dekorationsbox, Blue-Ray-Box und Lautsprecherbox) aufgestellt werden sollte.
 - Die Oberseite des Fernsehers sollte waagrecht sein.
3. Am Ende dieses Schritts mit einem Bleistift den TV-Punkt an der Wand markieren

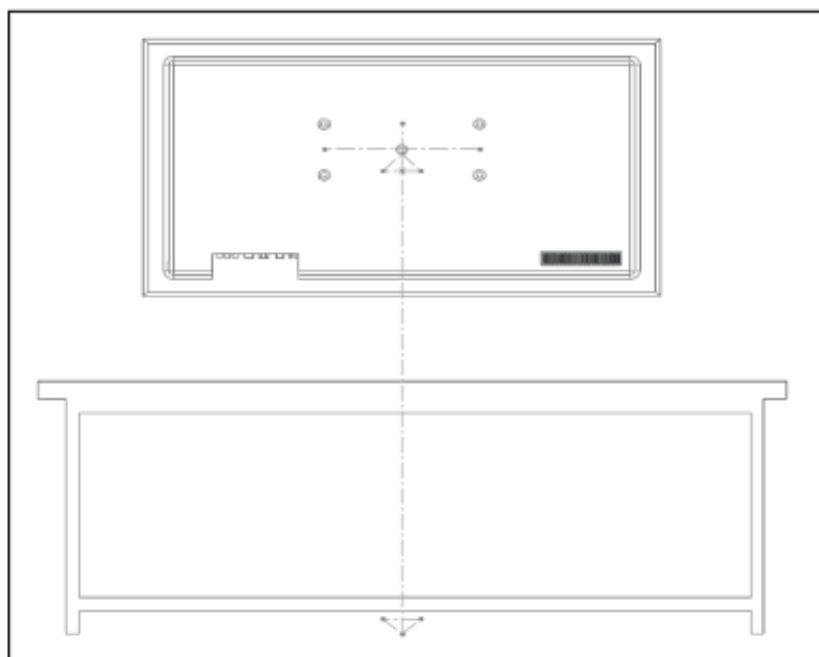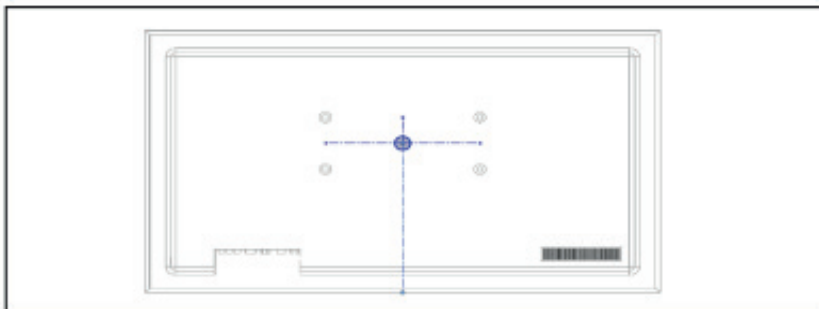

Schritt 5- Montage des Arms an einer massiven Wand aus Beton


Achtung : Um Sach- oder Personenschäden zu vermeiden, bohren Sie niemals in den Mörtel zwischen den Blöcken. Die Platte wird direkt auf der Betonoberfläche angebracht.



1. Richten Sie die Mitte der Wandplatte am Arm in der im vorherigen Schritt ermittelten Höhe aus und vergewissern Sie sich, dass es waagrecht ist. Markieren Sie die Positionen der 6 Schraubenlöcher.
2. Bohren Sie Vorbohrungen mit einer Tiefe von 60 mm und einem Durchmesser von 8 mm.
3. Setzen Sie die Betonanker in die Vorbohrungen ein und vergewissern Sie sich mit einem Hammer, dass die Dübel bündig mit der Betonoberfläche abschließen.
4. Richten Sie die Wandplatte mit den Dübeln aus und stecken Sie dann die Schrauben durch die Löcher in der Wandplattenbaugruppe. Ziehen Sie die Schrauben an, bis die Wandplatte und die Dübel befestigt sind.
5. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, um mögliche Verletzungen oder Sachschäden zu vermeiden.
6. Achten Sie darauf, dass die Wandplatte senkrecht und waagrecht steht. Der Grad zwischen der Arm und die Wand müssen einen Winkel von 90 Grad bilden.

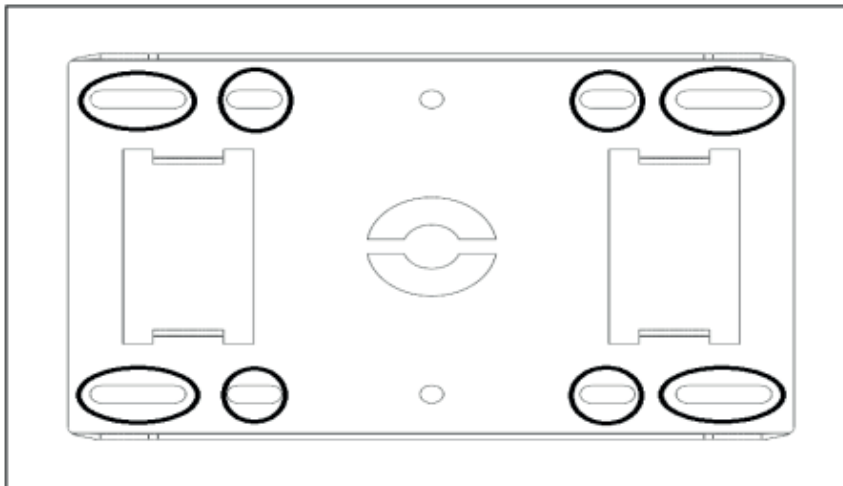


Schritt 6 - Befestigen Sie den Fernseher am Arm

1. Um das Anbringen des Fernsehers an der Wandplatte zu erleichtern, heben Sie den Fernseher an den Ecken so an, dass Sie die Rückseite des Fernsehers sehen können.
 - Wenn Ihr Fernsehgerät groß, schwer oder unzugänglich für die Halterungen und den Arm ist, benötigen Sie für diesen Schritt Hilfe.
2. Setzen Sie zunächst die Haken ein, die an den Halterungen auf der Oberseite des gebogenen Hauptkörpers befestigt sind, der mit dem Arm verbunden ist.

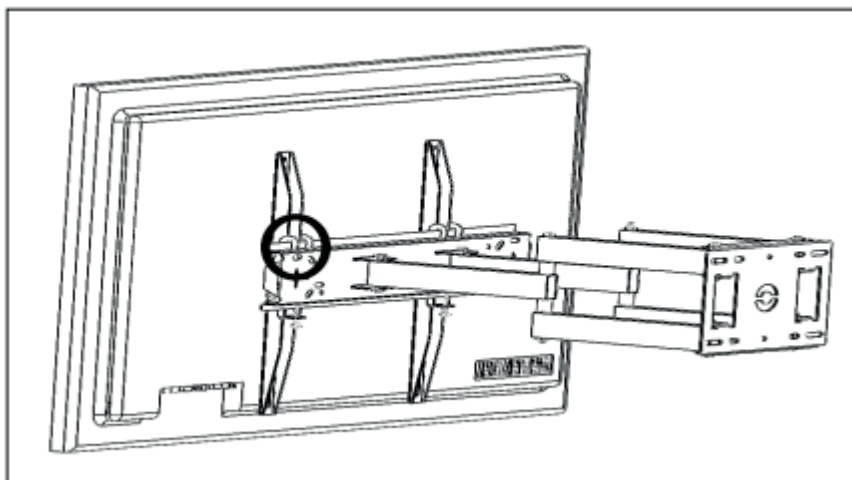

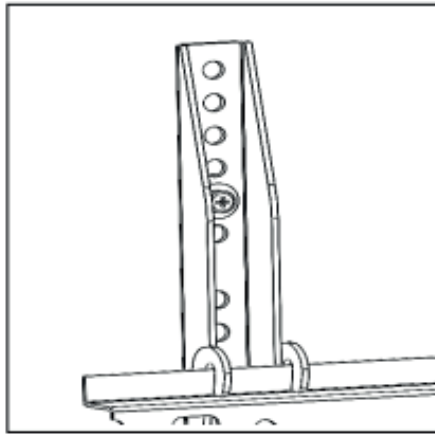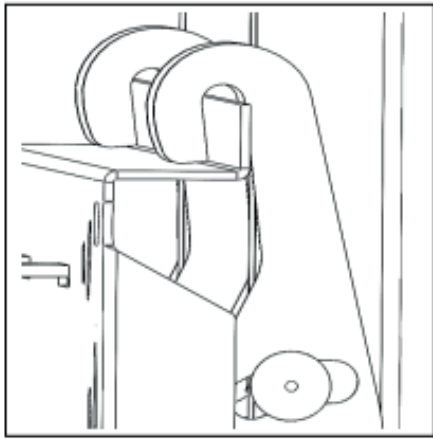


3. Ziehen Sie dann die Schraube, die an den Halterungen angebracht ist, an dem unteren gebogenen Teil des Gehäuses fest.

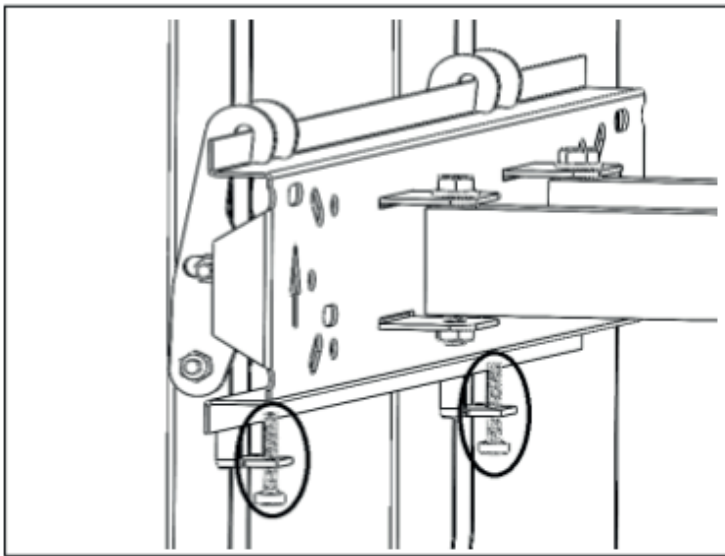

4. Achten Sie darauf, dass Ihr Fernseher stabil auf dem Körper steht.

Schritt 7 - Einstellen und Verlegen der Kabel

1. Sie können die Position des Fernsehers durch zwei Schrauben, die an den Haken montiert sind, vertikal verändern.

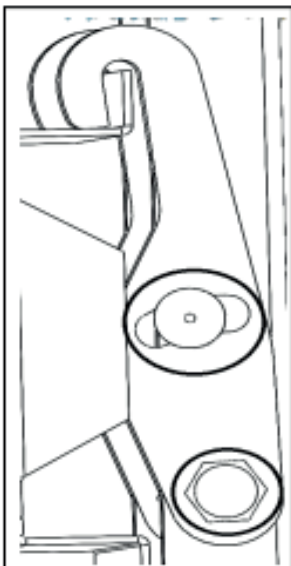

2. Hinweis: Wenn Sie sicher sind, dass Ihr Fernsehgerät an der richtigen Stelle steht, ziehen Sie die Schrauben und Muttern fest, um unerwünschte Bewegungen zu verhindern.
3. Verlegen Sie alle Kabel mit zwei Kabelhaltern, die in Ihrem Paket enthalten sind. Befestigen Sie die Kabelhalter an zwei Profilen und führen Sie die Kabel von innen durch die Kabelhalter, um ein Durchhängen der Kabel zu verhindern, und führen Sie die Kabel an den Armen entlang, um ein sauberes Aussehen Ihrer Installation zu gewährleisten.

Entfernen des Fernsehers aus der Wandhalterung

Um Ihr Fernsehgerät von der Wandplatte zu entfernen, ziehen Sie alle Kabel ab und gehen Sie wie in Schritt 6 beschrieben vor

Pflege und Wartung

Führen Sie als gute Praxis der Pflege und Wartung regelmäßige Kontrollen des Anzugs der Verankerungen durch und überprüfen Sie die Unversehrtheit des Produkts.

Produktgarantie

Melchioni Spa mit Sitz in Mailand (Italien) erkennt über Colletta 37 eine herkömmliche Garantie für das Produkt für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Datum des ersten Kaufs durch den Verbraucher an. Diese Garantie berührt nicht die Gültigkeit der für Konsumgüter geltenden Rechtsvorschriften (Gesetzesdekret 6. September 2005 Nr. 206 Art. 128 und folgende), deren Eigentümer der Verbraucher bleibt. Diese Garantie gilt für das gesamte Gebiet der Europäischen Union.

Die Komponenten oder Teile, die aus bestimmten Herstellungsgründen als defekt befunden wurden, werden während der oben genannten Garantiezeit vom Händler kostenlos repariert oder ersetzt. Melchioni Spa behält sich das Recht vor, das Gerät während der Garantiezeit vollständig zu ersetzen, wenn eine Reparaturfähigkeit unmöglich oder übermäßig teuer ist, durch ein anderes Gerät mit ähnlichen Eigenschaften (Gesetzesdekret 6. September 2005 Nr. 206 Art. 130). In diesem Fall bleibt die Gültigkeit der Garantie die des ursprünglichen Kaufs: Der im Rahmen der Garantie erbrachte Service verlängert die Garantiezeit nicht.

In jedem Fall wird dieses Gerät nicht als Material- oder Herstellungsfehler angesehen, wenn es angepasst, geändert oder angepasst wird, um den nationalen oder lokalen Sicherheits- und / oder technischen Standards zu entsprechen, die in einem anderen Land als dem für gelten was es ist, wurde ursprünglich entworfen und hergestellt. Dieses Gerät wurde nur für den Hausgebrauch entwickelt und gebaut. Bei jeder anderen Verwendung werden die Vorteile der Garantie ungültig.

Die Garantie gilt nicht für:

- Teile, die einem Verschleiß unterliegen, sowie Teile, die regelmäßig ausgetauscht und / oder gewartet werden müssen
- professionelle Verwendung des Produkts
- Fehlfunktionen oder Defekte aufgrund falscher Installation, Konfiguration, Software- / BIOS- / Firmware-Aktualisierung, die nicht von autorisierten Melchioni Spa durchgeführt wurden.
- Reparaturen oder Eingriffe von Personen, die nicht von Melchioni Spa
- Manipulation von Baugruppenkomponenten oder gegebenenfalls der Software
- Defekte durch Sturz oder Transport, Blitzschlag, Spannungsschwankungen, Eindringen von Flüssigkeit, Öffnen des Geräts, schlechtes Wetter, Feuer, öffentliche Störungen, unzureichende Belüftung oder falsche Stromversorgung
- jegliches Zubehör, zum Beispiel: Boxen, Taschen, Batterien usw., die mit diesem Produkt verwendet werden
- Eingriffe zu Hause zur Überprüfung der Zweckmäßigkeit oder vermutete Mängel

Die Anerkennung der Garantie durch Melchioni Spa unterliegt der Vorlage eines Steuerelements, aus dem das tatsächliche Kaufdatum hervorgeht. Das gleiche darf keine Manipulationen oder Löschungen zeigen, in deren Gegenwart Melchioni Spa behält sich das Recht vor, die Bereitstellung der Behandlung im Rahmen der Garantie zu verweigern.

Die Garantie wird nicht anerkannt, wenn die Seriennummer oder das Modell des Geräts nicht vorhanden, abgerieben oder geändert ist.

Diese Garantie beinhaltet keinen Anspruch auf Ersatz von direkten oder indirekten Schäden jeglicher Art an Personen oder Gegenständen, die durch Ineffizienz des Geräts verursacht wurden. Alle diesbezüglichen Verlängerungen, Zusagen oder Dienstleistungen, die vom Einzelhändler versichert werden, werden von diesem getragen.

