



Cod. 559591168

Telecamera IP

Guida Rapida

Leggere attentamente questo manuale e conservarlo correttamente prima di utilizzare i nostri prodotti per telecamere di rete.
Strumenti e documenti relativi ai prodotti possono essere scaricati da www.melchioni-ready.com

Dichiarazione

Grazie per aver utilizzato i nostri prodotti, leggere attentamente questo manuale prima di provare. Questo manuale è applicabile ai prodotti della serie in rete. Questo manuale può contenere informazioni tecnicamente inaccurate, incoerenti nella funzione e nel funzionamento del prodotto o in un errore tipografico. La nostra azienda aggiornerà il contesto nel manuale in base al miglioramento delle funzionalità del prodotto. Il contenuto aggiornato verrà aggiunto nella nuova versione di questo manuale senza ulteriore avviso. Se esiste una descrizione manuale del prodotto non corrisponde a quella fisica, al fine di prevalere in natura.

Misure di sicurezza


- Questa apparecchiatura deve essere installata in un ambiente ben ventilato. Si prega di mantenere una distanza adeguata dal terreno: favorisce la dissipazione del calore della macchina. Non bloccare lo sportello di ventilazione dell'apparecchiatura, tenere lontano da fonti di calore e evitare ambienti ad alta temperatura.
- Questo prodotto non può sopportare carichi pesanti. Non posizionare oggetti pesanti o sovrapposizioni multistrato su questo prodotto.
- L'alimentazione deve essere sotto certificazione di sicurezza, la tensione d'uscita, la corrente, la polarità della tensione e la temperatura d'esercizio devono essere conformi ai requisiti di alimentazione di questa apparecchiatura.
- Quando si utilizza questa apparecchiatura durante un temporale, installare un dispositivo di protezione contro i fulmini o interrompere l'alimentazione.
- Per ottenere video e immagini di alta qualità, assicurarsi che la connessione a Internet sia stabile e regolare.

1. Impostazioni di rete

L'indirizzo IPv4 del PC deve trovarsi nello stesso segmento di rete come indirizzo IP della telecamera IP per renderlo utilizzabile normalmente (Nota: l'indirizzo IP predefinito della telecamera IP: 192.168.1.168). Si può fare riferimento ai seguenti metodi per il settaggio in Windows:


Metodo 1

① Controllare l'indirizzo IPv4 del PC, fare clic su:
【Start】 / 【Pannello di controllo】 / 【Rete e Internet】 / 【Centro connessioni di rete e condivisione】 / 【Rete locale】 / 【Dettagli】

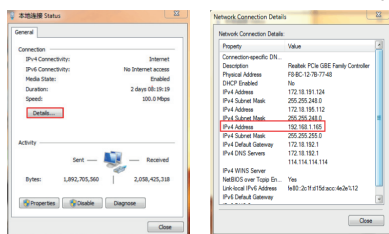


1

② Impostare l'indirizzo IPv4 del PC (ad es. PC: 192.168.1.165)

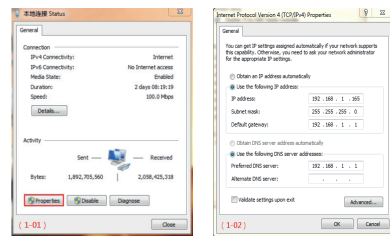


③ Oppure aggiungi PC e telecamera di rete in uno stesso segmento di rete (ad es. 192.168.1.165).

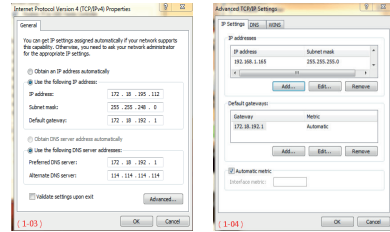

Nota: l'indirizzo IPv4 non può essere in conflitto quando si aggiunge LAN.

Metodo 2

Utilizzare lo strumento di ricerca IP 6.1.4.2 o versione successiva, cambiando la telecamera IP ricercata nello stesso segmento di rete del PC. (Nota: indirizzo IP predefinito della telecamera IP: 192.168.1.168. Nome utente predefinito: admin; password predefinita: admin; l'URL modificato non può essere in conflitto con l'indirizzo IP di altri dispositivi nella LAN).

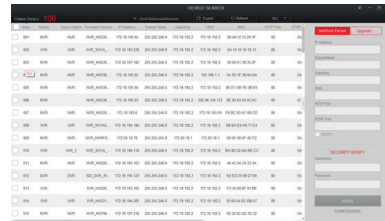


2. Ping indirizzo del dispositivo

① Collegare la fotocamera e il PC tramite il cavo di rete nella stessa LAN, accendere. Collegare come segue (interruttore PoE, fotocamera, foto di connessione al PC).




② Finestra clic sinistro 【Avvio】 menu, inserisci "cmd" in 【Ricerca programmi / file】 per aprire il comando della finestra (oppure premere la scorciatoia "win + R" direttamente sulla tastiera per inserire "cmd"), dal cursore lampeggiante, inserisci "Ping *** ***)" e premi "Enter" (Ad es. quando l'indirizzo IP della telecamera è 192.168.1.168, quindi inserisci "ping 192.168.1.168" e premi "Enter") per controllare le informazioni di connessione statistiche del sistema. Ad esempio, come nella foto sotto, quando le informazioni sulla connessione statistica del sistema sono un pacchetto di dati: inviato = 4, ricevuto = 4, perdita = 0, <perdita% 0>

significa che la comunicazione del segnale PC e videocamera è normale, è possibile accedere alla videocamera tramite la pagina Web.

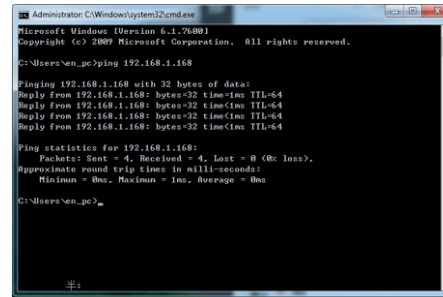


3. Connessione e login


Si prega di scaricare e installare il plug-in OCX alla prima connessione alla videocamera, aprire lo strumento 【Ricerca IP】 e fare clic su 【Cerca】 , fare doppio clic sulla videocamera che è necessario connettere, la pagina Web di accesso sarà esci, quindi fai clic su 【Scarica】 per scaricare il plug-in OCX e installare. Dopo l'installazione, fare clic per aggiornare la pagina Web e inserire l'utente e la password (l'utente predefinito per l'impostazione di fabbrica è admin, impostazione predefinita la password è admin, ti consigliamo vivamente di cambiare l'utente e password per un livello di sicurezza superiore), i dettagli sono mostrati come sotto foto:

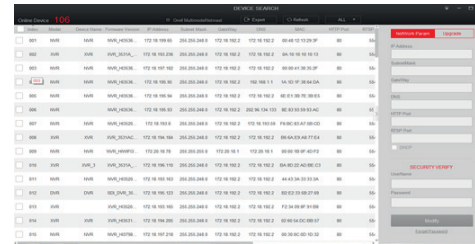


3-1

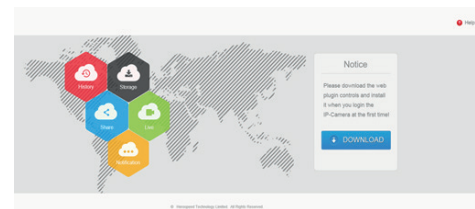

3-2

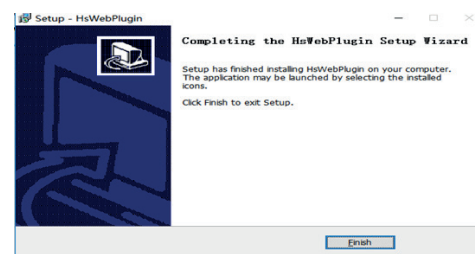


3-3

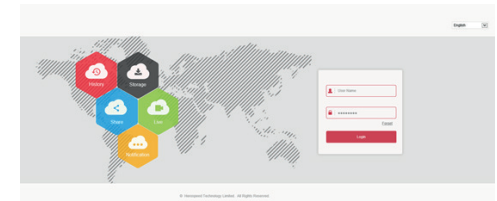


3-4

4. Anteprima in tempo reale e configurazione dei parametri

① Immettere il nome utente e la password del dispositivo nell'interfaccia utente del browser e accedere all'interfaccia di anteprima in tempo reale.

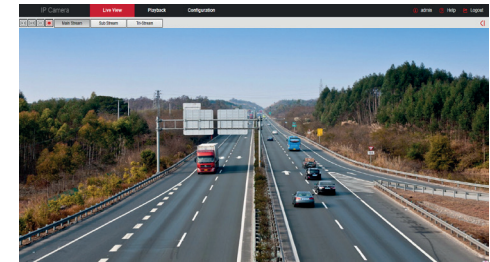


② Fare clic su 【Configurazione】 per accedere al dispositivo e ad altre funzioni, tra cui configurazione locale, sistema, rete locale, video, configurazione di immagini ed eventi. Gli utenti possono impostare selettivamente queste funzionalità per ottenere prestazioni migliori in base alla situazione reale dello scenario applicativo.

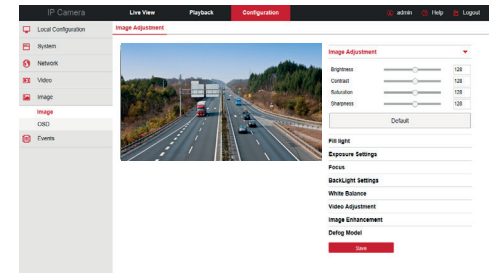


4

5. Aggiungi dispositivo


Prima di aggiungere il dispositivo, verificare che l'indirizzo IP dell'NVR e il dispositivo si trovino nello stesso segmento di rete e non entrino in conflitto. Fare clic su **【Videocamera】** nel menu principale NVR per accedere e fare clic su **【Aggiungi】**. Spuntare il dispositivo da aggiungere e fare clic su **【Aggiungi】**, fare clic su **【Annulla】** per completare la procedura. Come mostrato nella figura seguente:

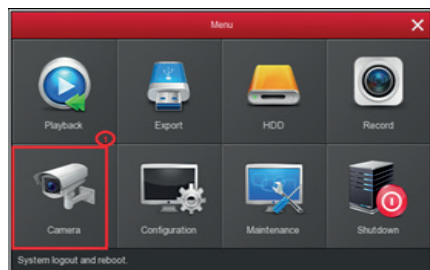

5-1

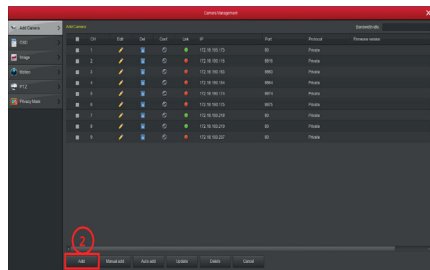

5-2

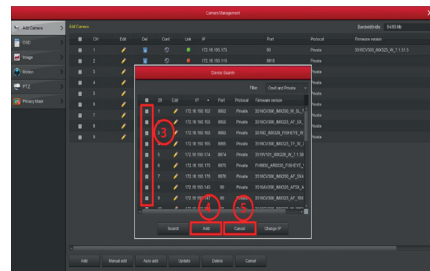

5-3



5-4

Nel menu principale NVR, puoi anche impostare Registrazione, Riproduzione, Motion Detection, parametri di codifica e altre operazioni.

6. Download di BitVision

Scarica e installa BitVision seguendo una delle seguenti procedure:

1. Cerca "BitVision" su Google App Store per smartphone Android o su App Store per iPhone, scarica e installa.
2. Esegui la scansione dei seguenti codici QR per scaricare e installare l'app.



Android



iOS

3. Scarica l'app dai seguenti indirizzi:

Indirizzo download app Android:


<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gzch.lsplat.bitdog>

Indirizzo download app iOS:

<https://itunes.apple.com/app/id1419463554>

7. Aggiungi dispositivo sull'app BitVision

Apri l'app BitVision (nuovo utente, registra un account), segui nei passaggi successivi per aggiungere i dispositivi.

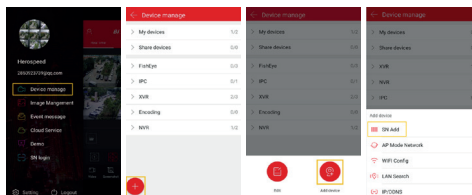


①

②

③

④

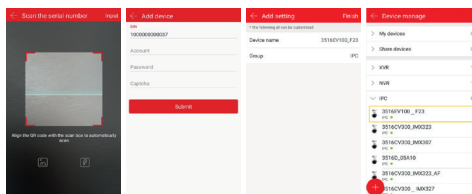

⑤


⑥

⑦

⑧

- ① Fare clic su **【Gestione dispositivi】** nella barra del menù;
- ② Fare clic su **【+】**;
- ③ Fare clic su **【+】** **Aggiungi dispositivo】**;
- ④ Fare clic su **【Aggiungi SN】**;
- ⑤ Eseguire la scansione del codice QR stampato sull'adesivo del dispositivo o pubblicato sull'Interfaccia P2P;
- ⑥ Immettere il nome utente, la password e il captcha del dispositivo (stampati sull'etichetta), fare clic su **【Invia】**;
- ⑦ Fare clic su **【Impostare il nome del dispositivo】**, inserire il nome del dispositivo, fare clic su **【Fatto】**; Fare clic su **【Seleziona un gruppo】**, scegli il gruppo di telecamere, fai clic su **【Fatto】**, Fare clic su **【Fine】**.
- ⑧ Il dispositivo è stato aggiunto correttamente all'elenco dei dispositivi.

8. Anteprima sull'app BitVision

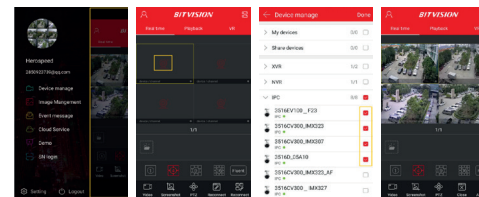

①

②

③

④


- ① Fare clic sulla parte destra del menu scorrevole per accedere al menu principale interfaccia;
- ② Fare clic su **【Tempo reale】**, fare clic su **【+】** per accedere all'interfaccia "Gestione dispositivo".
- ③ Scegli il canale del dispositivo che desideri visualizzare in anteprima, fai clic su **【Fatto】**.
- ④ Inizia a riprodurre il video in tempo reale.

Guida rapida d'installazione

Attenzione

- Per l'installazione su muratura usare i tasselli, su parete di legno usare direttamente le viti.
- L'installazione di tutte le apparecchiature terminali come controllo, visualizzazione e registrazione della videocamera dovrebbe essere fluido e facile.
- Tutti i cavi nella sala di controllo devono essere provvisti di canaline e fori di ingresso in base alla posizione di installazione dell'apparecchiatura. Devono essere sistemati, raggruppati ordinatamente, numerati e marcati in modo permanente.
- Le immagini in questo manuale sono solo di riferimento. Fare riferimento al prodotto reale per finalizzare l'installazione.

Grazie per aver scelto la nostra telecamera. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

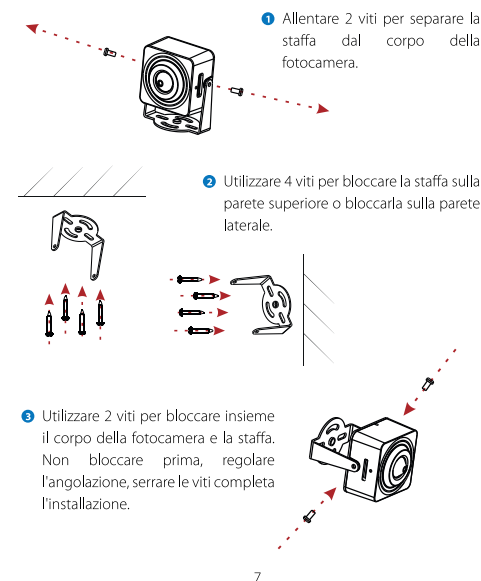

Conformità del prodotto

Il produttore Melchioni S.p.A. dichiara che il prodotto **Pinhole Cam WiFi 1080p 2Mpx RJ45 LMCM36SL200** (cod. 559591168) è conforme alla Direttiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE SINTETICA

Il produttore Melchioni S.p.A. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio **Pinhole Cam WiFi 1080p 2Mpx RJ45 LMCM36SL200** (cod. 559591168) è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.melchioni.it>.

Il produttore Melchioni S.p.A. dichiara che il prodotto **Pinhole Cam WiFi 1080p 2Mpx RJ45 LMCM36SL200** (cod. 559591168) è conforme alla Direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 8 giugno 2011 e successiva Direttiva Delegata 2015/863 della Commissione, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.



Ai sensi della Direttiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), la presenza del simbolo del bidone barrato indica che questo apparecchio non è da considerarsi quale rifiuto urbano: il suo smaltimento deve pertanto essere effettuato mediante raccolta separata.

Lo smaltimento effettuato in maniera non separata può costituire un potenziale danno per l'ambiente e per la salute. Tale prodotto può essere restituito al distributore all'atto dell'acquisto di un nuovo apparecchio.

Lo smaltimento improprio dell'apparecchio costituisce condotta fraudolenta ed è soggetto a sanzioni da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'amministrazione locale competente in materia ambientale.



Made in China

Melchioni S.p.A.

Via P. Colletta 37, 20135 Milano
Tel. 02 57941 | www.melchioni.it



IP Camera Quick Start Guide

Code 559591168

Please read this manual carefully and keep it properly before using our network camera products.
Related tools and documents of products, please download from www.melchioni-ready.com

Statement

Thank you for using our products, please read this manual carefully before trying.
This manual is applicable to network series products.
This manual may contain information that is technically inaccurate, inconsistent in the product's function and operation, or in a typographical error. Our company will update the context in the manual according to the enhancement of product features. Updated content will be added in the new version of this manual without further notice. If there is manual description of the product does not match with the physical, in order to prevail in kind.

Safety Precautions

- This equipment should be installed in a well-ventilated environment. Please keep proper space with the ground during installation. It is good for the heat dissipation of the machine. Do not block the ventilation door of the equipment, away from the heat source and avoid high temperature environment.
- This product can not withstand heavy loads. Do not place heavy objects or multi-layer overlays on this product.
- Power must be under safety certification, Its output voltage, current, voltage polarity and operating temperature must comply with the power requirements of this equipment.
- When using this equipment in thunder and lightning conditions, please pay attention to install lightning protection device or cut off the power.
- In order to get high quality video and pictures, make sure your internet connection is stable and smooth.


1. Network Settings

IPv4 address of the PC needs to be in the same network segment as the IP address of the IP camera to make it could be used normally (Note: The default IP address of the IP Camera: 192.168.1.168). Specific settings in window system can refer to the following methods:

Method One


① Check the IPv4 address of PC, click:

【Start】 / 【Control Panel】 / 【Network and Internet】 / 【Network and Sharing Center】 / 【Local Network】 / 【Details】

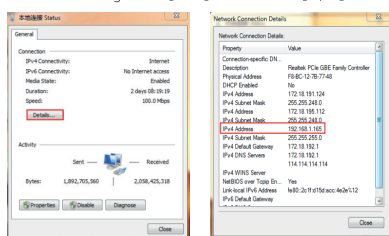


1

② Set the PC IPv4 address (E.g PC:192.168.1.165)

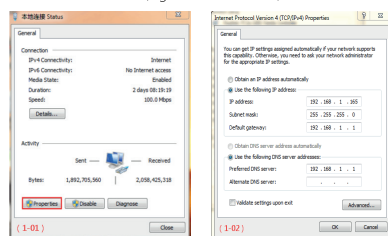


③ Or add PC and network cameras in a same network segment (E.g:192.168.1.165).

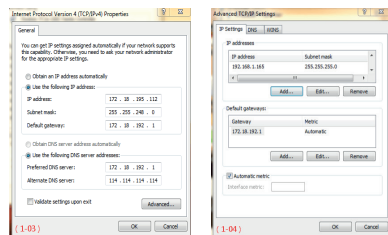

Note: The IPv4 address can not be conflicted when you add in LAN.

Method Two

Use IP search tool 6.1.4.2 or above version, changing searched IP camera to the same network segment as the PC's. (Note: Default IP address of the IP Camera: 192.168.1.168, Default Username: admin, default password: admin; the changed URL can not conflict with the IP address of other devices in the LAN).

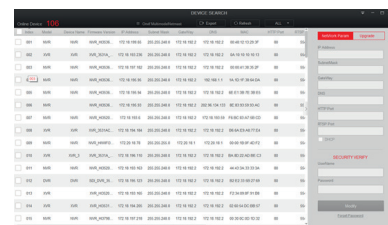


2. Ping device address

① Connect camera and PC by network cable in the same LAN, power on. Connecting as following (PoE switch, camera, PC connection photo).




② Left click window 【Start】 menu, input "cmd" in 【Program / file search】 to open window command(or you can press shortcut "win+R" directly on keyboard to input "cmd"), from the Cursor blinking side, input "Ping *****" and press "Enter" (For example, when the camera IP address is 192.168.1.168, then input "ping 192.168.1.168" and press "Enter") to check the system statistical connect information. For example as below photo, when system statistical connect information is data package: sent=4, received=4, loss=0, <0% loss> means PC and camera signal communication is normal, you can login the camera by webpage.

2

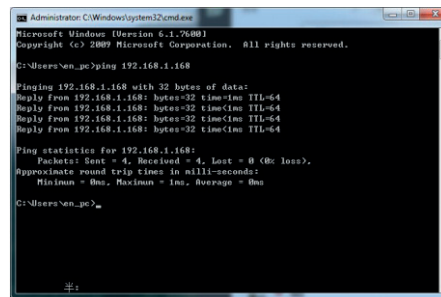


3. Connection and login


Please download and install OCX plugin when the first time you connect to the camera, open 【IP Search】 tool and click 【Search】 , double click the camera you need to connect, webpage of login will come out, then click 【Download】 to download the OCX plugin and install. After installation, please click to refresh the webpage and input user and password (Default Factory setting user is admin, default password is admin, we strongly suggest you to change the user and password to higher safety level), details are shown as below photo:

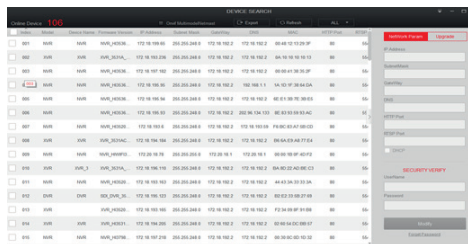


3-1

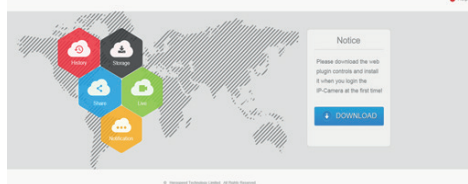

3-2

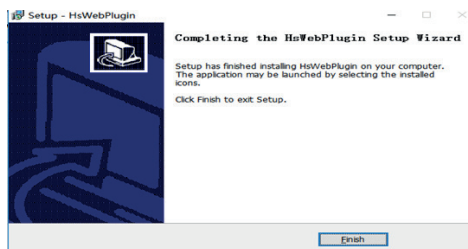


3-3

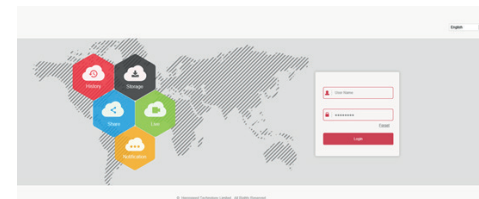


3-4

4. Real-time preview and parameter configuration

① Enter the user name and password of the device in the browser user interface and enter the real-time preview interface.

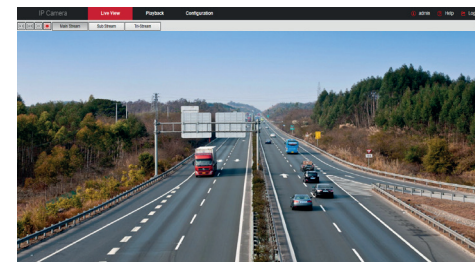


② Click 【Configuration】 to enter the device and other functions, including local configuration, system, local network, video, image and event configuration. Users can selectively set these features to achieve better performance based on the actual situation of the application scenario.

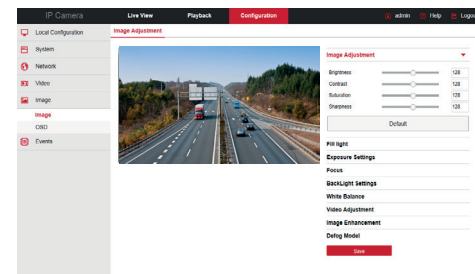


4

5. Add Device


Before adding device, please confirm that the IP address of NVR and the device are in the same network segment and do not conflict.
Click the 【Camera】 under the NVR main menu to enter the menu and click 【Add】. Tick the device to be added and click 【Add】, click 【Cancel】 to complete the addition. As shown in the following figure:

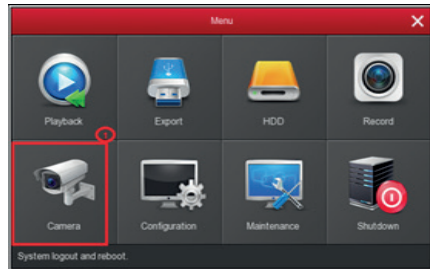

5-1

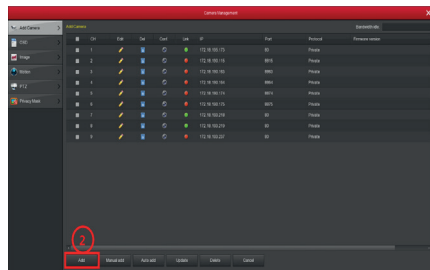

5-2

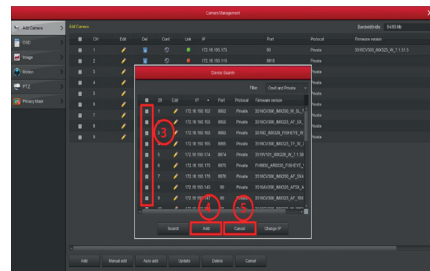

5-3



5-4

Under the NVR main menu, you can also set Recording, Playback, Motion Detection, coding parameters and other operations.

6. BitVision Download

Download and install BitVision on smart phone by following way.

1. In the Android phone Google App Store or iPhone App Store enter "BitVision" search, download and install.
2. Scan the following QR codes to download and install the App.



Android



iOS

3. Download from the following website:

Android App download address:


<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gzch.lslplat.bitdog>

iOS App download address:

<https://itunes.apple.com/app/id1419463554>

7. Add device on BitVision App

Open BitVision App (New user please register an account), follow up next steps to add the devices.

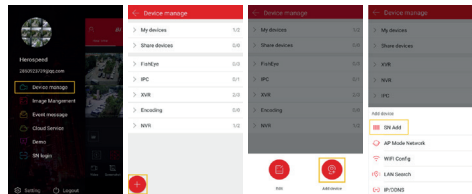


①

②

③

④

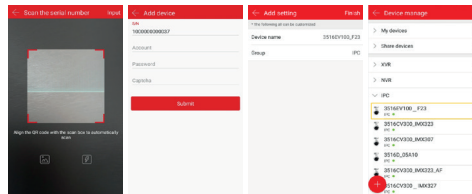

⑤


⑥

⑦

⑧

- ① Click 【Device manage】 in the menu bar;
- ② Click 【+】;
- ③ Click 【Add device】;
- ④ Click 【SN Add】;
- ⑤ Scan the QR Code printed on the device sticker or posted on the P2P interface;
- ⑥ Enter device user name, password and Captcha (printed on the label), click 【Submit】;
- ⑦ Click 【Please set the device name】, enter the device name, click 【Done】; Click 【Please choose a group】, choose camera group, click 【Done】, Click 【Finish】.
- ⑧ The device was successfully added to the device list.

8. Preview on BitVision App

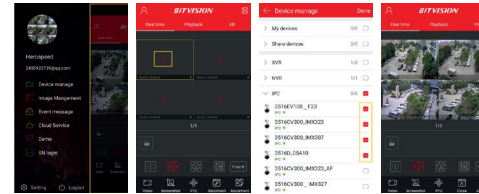

①

②

③

④


- ① Click on the right part of the sliding menu to enter the main interface;
- ② Click 【Real time】, click 【Device manage】 to enter the "Device manage" interface.
- ③ Choose the device channel you want to preview, click 【Done】.
- ④ Start to play the real-time video.

Quick Installation Guide

Remind

- Fix expansion rubber plugs to the wall first if it is concrete wall. Install it directly with screws if it is a wooden wall.
- The installation of all terminal equipment such as control, display, and recording of the camera should be smooth and easy to operate.
- All cables in the control room shall be provided with cable troughs and inlet holes according to the installation location of the equipment. They shall be arranged, bundled neatly, numbered, and permanently marked.
- The pictures in this manual are for reference only. Please refer to the actual product for the final product.

Thank you for using our camera. Please read this manual carefully before use.

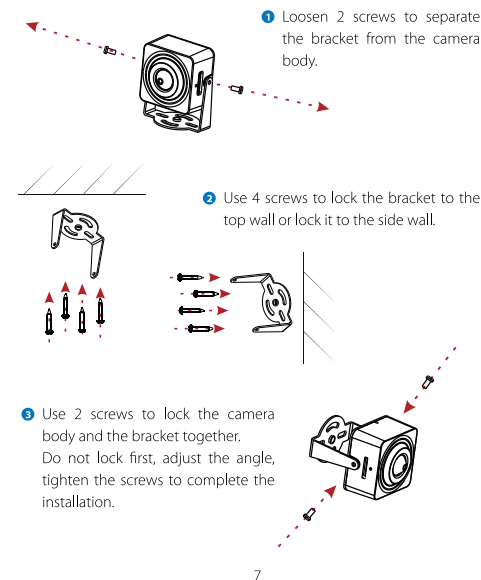

Product conformity

The producer Melchioni S.p.a. declares that the product **Pinhole Cam WiFi 1080p 2Mpx RJ45 LMCM365L200** (code 559591168) is in compliance with Directive 2014/35/EU of the European Parliament and of the Council, of 26 february 2014, on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits.

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, manufacturer Melchioni S.p.a. declares that the radio equipment type **Pinhole Cam WiFi 1080p 2Mpx RJ45 LMCM365L200** (code 559591168) is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.melchioni.it>.

The producer Melchioni S.p.a. declares that the product **Pinhole Cam WiFi 1080p 2Mpx RJ45 LMCM365L200** (code 559591168) is in compliance with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council, of 8 June 2011 and subsequent Commission Delegated Directive 2015/863, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.



According to Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council, of 4 July 2012, on waste electrical and electronic equipment (WEEE), the presence of the crossed-out bin symbol indicates that this appliance is not to be considered as urban waste: its disposal must therefore be carried out by separate collection.

Disposal in a non-separate manner may constitute a potential harm to the environment and health.
This product can be returned to the distributor when purchasing a new device.
Improper disposal of the appliance constitutes misconduct and is subject to sanctions by the Public Security Authority.
For further information, contact the local administration responsible for environmental matters.



Made in China

Melchioni S.p.A

Via P. Colletta 37, 20135 Milano
Tel. 02 57941 | www.melchioni.it